

Brandt

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή





Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε χρήση τη συσκευή σας και προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της, διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για να στεγνώνει τα υφάσματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ:

- Η μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 6 κιλά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



**Η Να σέβεστε απόλυτα τις ακόλουθες οδηγίες:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

- Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να αντέχει τη μέγιστη ισχύ που αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης και η πρίζα θα πρέπει να είναι γειωμένη σωστά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής σας, η πρίζα θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, προσαρμογέα, πολύμπριζο, ή ηλεκτρικό προγραμματιστή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάστασή του θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Δε συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής σας πάνω σε χαλί ή σε πάτωμα με μοκέτα ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στη βάση της.
- Σε περίπτωση προβλήματος που δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας, μην παρέμβετε στη συσκευή και απευθυνθείτε στην τεχνική υπηρεσία του μεταπωλητή ή του κατασκευαστή.
- Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όλα τα υλικά συσκευασίας (π.χ.: πλαστικές σακούλες, σακούλες από πολυστυρένιο κ.λπ.) καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά: κίνδυνος ασφυξίας
- Συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ:

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και από άτομα των οποίων οι φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες είναι περιορισμένες ή που στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό σωστή επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι που διατρέχουν.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή και να απομακρύνονται εκείνα ηλικίας κάτω των 3 ετών, εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη επίβλεψη.
- Μην στεγνώνετε υφάσματα που δεν έχουν πλυθεί, ή υφάσματα που έχουν υποστεί καθαρισμό με χημικά προϊόντα, όπως το προϊόν αφαίρεσης κηλίδων, διαλυτικό ή κάθε εύφλεκτο προϊόν (κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης).
- Τοποθετήστε τα ρούχα, μετά το πλύσιμο και το στύψιμό τους, στο τύμπανο χωρίς να τα στριμώξετε ή να τα διπλώσετε.
- Τα ρούχα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως το λάδι, το ασετόν, το οινόπνευμα, η βενζίνη, η κηροζίνη, τα προϊόντα αφαίρεσης κηλίδων, η τερεβενθίνη, το κερί και οι ουσίες για την αφαίρεση του κεριού πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και με μία επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν από το στέγνωμα στη συσκευή.
- Τα προϊόντα που περιέχουν υλικά όπως αφρός καουτσούκ (αφρός λατέξ) τα καπελάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με επένδυση από καουτσούκ και τα ρούχα, φόδρα ή μαξιλάρια που περιέχουν μέρη με αφρό καουτσούκ δε θα πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο με τύμπανο.
- Σε περίπτωση χρήσης μαλακτικών ή παρεμφερών προϊόντων, παρακαλείστε να σέβεστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Να σέβεστε απόλυτα τις ετικέτες συντήρησης των ρούχων σας.
- Αδειάζετε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, ιδιαίτερα αναπτήρες και σπύρτα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: μη διακόπτετε ποτέ τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος και τη φάση ψύξης της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δε θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συσσωρευτεί χνούδι γύρω από το στεγνώτήριο ρούχων.
- Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα.



Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, εναποθέτοντας τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.. Η συσκευή σας περιέχει επίσης πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Η

συσκευή φέρει αυτό το λογότυπο προκειμένου να σας υποδείξει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα απορρίμματα. Η ανακύκλωση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Απευθυνθείτε στο δήμο σας ή στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα σημεία περισυλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών, που βρίσκονται κοντά στην κατοικία σας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Στύβετε τα ρούχα σας σε μεγάλη ταχύτητα. Η εναπομείνουσα υγρασία καθώς και η κατανάλωση ενέργειας με αυτόν τον τρόπο θα είναι χαμηλή.
- Γεμίζετε πλήρως τη συσκευή, φροντίζοντας να σέβεστε τις ενδείξεις όγκου που σας

παρέχουμε σε αυτές τις οδηγίες χρήσης κατ' αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιείτε την ενέργεια με

βέλτιστο τρόπο.

- Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος, φροντίζετε να καθαρίζετε το φίλτρο.
- Καθαρίζετε το συμπυκνωτή δύο φορές το μήνα
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν ο κύκλος έχει τελειώσει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Μετά από μία διακοπή ρεύματος το τρέχον πρόγραμμα ακυρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επανεκκινήσετε όλες τις λειτουργίες προγραμματισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 392/2012

Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα των βαμβακερών υφασμάτων που έχουν βραχεί κανονικά:

Μέγιστο βάρος στεγνών ρούχων: 6 kg				
Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά		Κατηγορία	kWh	Διάρκεια (σε λεπτά)
Βαμβακερά  Έτοιμα για σιγύρισμα	Πλήρες φορτίο	B	3,75	102
	1/2 φορτίο	B	2,02	58

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

«Εκτός λειτουργίας»:	0,00 W	«Σε παρατεταμένη λειτουργία»:	< 1,00 W
----------------------	--------	-------------------------------	----------

1 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



1.1 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Εικ. 1.1)

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| A Πίνακας ελέγχου | D Δοχείο
περισυλλογής νερού |
| B Φίλτρο | E Πινακίδα σήμανσης |
| C Σχάρα συμπυκνωτή | |

1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Κατά την εγκατάσταση, αφήστε χώρο γύρω από τη συσκευή για να διευκολύνετε την κυκλοφορία του αέρα (1εκ. τουλάχιστον).
- Εάν η συσκευή σας εγκατασταθεί σε έναν μικρό κλειστό χώρο, ανοίγεται την πόρτα ή το παράθυρο κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

1.3 ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ (Εικ. 1.2)



Ανάλογα με τη διαμόρφωση του πατώματος, βιδώστε ή ξεβιδώστε ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια για να είναι η συσκευή οριζόντια και σταθερή.

2 - ΧΡΗΣΗ



2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

- Κλείνετε τα φερμουάρ και τα κουμπιά πίεσης.
- Αφαιρείτε τα κακοραμμένα κουμπιά, τις καρφίτσες και αγκράφες.
- Κλείνετε τις ζώνες, δένετε τα κορδόνια στις ποδιές κουζίνας, κ.λπ.

2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

- Ανοίξτε τη μικρή πόρτα του τυμπάνου τραβώντας την ασφάλεια κλεισίματος (Εικ. 2.2.1).
- Τοποθετήστε τα ρούχα, μετά το πλύσιμο και το στύψιμό τους.
- Κλείστε τη μικρή πόρτα, επαναφέρετε την ασφάλεια κλεισίματος πιέζοντάς την προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει πλήρως (Εικ. 2.2.2).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μην εισάγετε ρούχα με κηλίδες. Οι κηλίδες που έχουν στεγνώσει στο στεγνωτήριο, σε γενικές γραμμές, δεν μπορούν πλέον να αφαιρεθούν.



Σημαντικό :

Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων σας:



Κανονικό
στέγνωμα



Ήπιο
στέγνωμα




Απαγορεύεται το στέγνωμα μέσα
στο τύμπανο

ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΩΝΕΤΕ:

- Τις χλωροΐνες (πχ. Thermolactyl (Σήμα κατατεθέν)).
- Ρούχα που διαθέτουν μεταλλικά αποσπώμενα τμήματα που κινδυνεύουν να αποσπαστούν.
- Τα ογκώδη αντικείμενα (παπλώματα)
- Τα ρούχα που δεν έχουν υποστεί στύψιμο.
- Τα ρούχα που έχουν υποστεί καθαρισμό με εύφλεκτα προϊόντα



3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

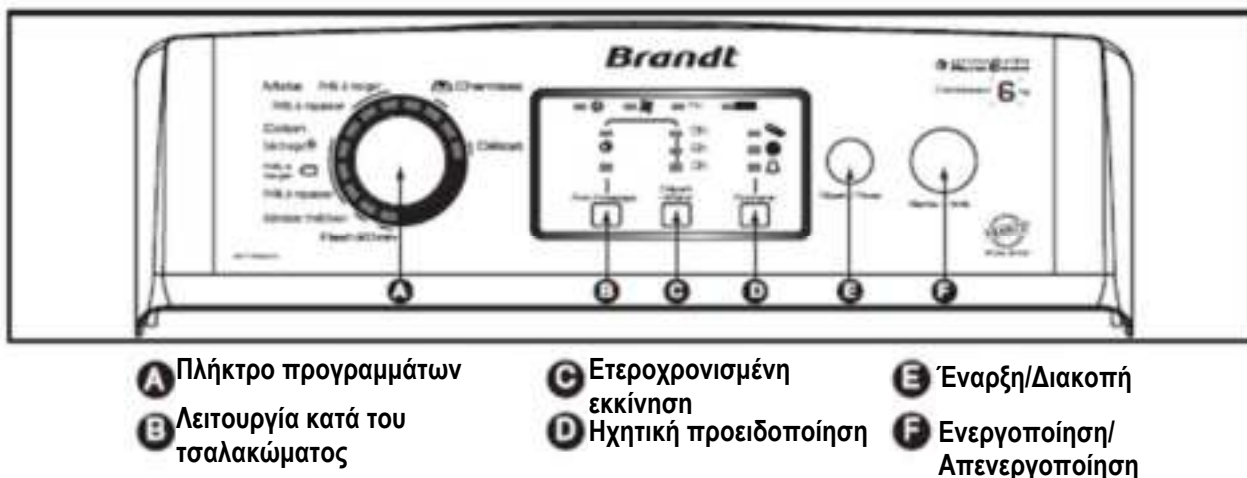

3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο και ότι το κάλυμμα της συσκευής και η μικρή πόρτα του τυμπάνου έχουν κλείσει καλά.

- Πατήστε το πλήκτρο

«Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» **F**


- Επιλέξτε το πρόγραμμά σας (παρέβαλε «Τα προγράμματα του στεγνωτηρίου σας» στις επόμενες σελίδες) περιστρέφοντας το **Πλήκτρο**

προγραμμάτων **A** (γυρίζει και προς τις δύο κατευθύνσεις). Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την επιλογή σας.

- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή» **E**. Το πρόγραμμα ξεκινά (Εικ. 3.2.1).

Οι ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ανάβουν προοδευτικά κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.

Εξέλιξη του προγράμματος:



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Το στεγνωτήριό σας είναι σχεδιασμένο για να ανιχνεύει το σήμα της ΔΕΗ για τις Ώρες Εκτός

Αιχμής. Επιλέγοντας την επιλογή αυτή **C**, το πρόγραμμά σας θα ξεκινήσει αυτομάτως τις Ώρες Εκτός Αιχμής το οποίο είναι το πιο ευνοϊκό για την εξοικονόμηση ενέργειας (τα μεσάνυκτα).

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ «ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ»

- Πατήστε το πλήκτρο

«Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» **F**

- Επιλέξτε το πρόγραμμά σας με τη βοήθεια του

Πλήκτρου επιλογής προγραμμάτων **A**. Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την επιλογή σας.

- Πατήστε το πλήκτρο «Ετεροχρονισμένη έναρξη»

C Η ενδεικτική λυχνία «Ώρες Εκτός Αιχμής» αναβοσβήνει (στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες ώρες εκτός αιχμής), (Εικ. 3.2.2).

- Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο

«Έναρξη//Διακοπή» **E**.

Η ενδεικτική λυχνία «Ώρες εκτός Αιχμής» **C** παραμένει αναμμένη μέχρι την υποδοχή του σήματος «Ώρες Εκτός Αιχμής».

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Επιλέξτε το πρόγραμμά σας με τη βοήθεια του

Πλήκτρου προγραμμάτων **A**. Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την επιλογή σας.

- Πατήστε το πλήκτρο «Ετεροχρονισμένη έναρξη»

C για να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 3, 6, ή 9 ώρες. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία «3, 6, ή 9 ώρες» αναβοσβήνει. Πατώντας μία τελευταία φορά ακυρώνεται η λειτουργία «Ετεροχρονισμένη έναρξη» (Εικ. 3.2.3).

- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας στο πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή» **E**

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, το στεγνωτήριο αναλύει και επαληθεύει την ύπαρξη των ωρών εκτός αιχμής που είναι διαθέσιμες στο δίκτυό σας. Αν το δίκτυό σας δε διαθέτει ή δε διαθέτει πλέον το σήμα για τις Ώρες Εκτός Αιχμής, η επιλογή εξαφανίζεται. Θα εμφανιστεί πάλι όταν η συσκευή θα συνδεθεί σε ένα δίκτυο που παρέχει τις Ώρες Εκτός Αιχμής.



Η επιλογή «Ώρες Εκτός Αιχμής» είναι διαθέσιμη εάν η φάση εκκίνησης έχει πραγματοποιηθεί πλήρως (η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τουλάχιστον μία ολόκληρη νύκτα).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να διακόψετε το στέγνωμα.
- Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το ρούχα ή τα ρούχα.
- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να επανεκκινήσει το στέγνωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «MEMO ACTIV'»

Το στεγνωτήριό σας απομνημονεύει τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Έπειτα από μερικούς κύκλους στεγνώματος, το πρόγραμμα που αναγράφεται κατά την ενεργοποίηση της συσκευής αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται συχνότερα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΛΑΚΩΜΑΤΟΣ

Η επιλογή «Κατά του τσαλακώματος» επιτρέπει την ανάδευση των ρούχων κάθε 10 λεπτά για 24 ώρες, έως το άνοιγμα της πόρτας ή τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής. Η λειτουργία κατά του τσαλακώματος εκκινεί στο τέλος του στεγνώματος, προκειμένου να μην στοιβάζονται τα ρούχα.

- Για να επιλέξετε αυτή την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο «Λειτουργία κατά του τσαλακώματος»  Η ενδεικτική λυχνία που ανάβει υποδεικνύει ότι η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (Εικ. 3.2.4).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Πατήστε το πλήκτρο «Ηχητικής προειδοποίησης»  Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος παράγονται 3 χαρακτηριστικοί ήχοι για μία ώρα έως ότου ανοίξει

Κατά τη διάρκεια της φάσης της ετεροχρονισμένης έναρξης, η ενδεικτική λυχνία περνάει από τις 9 στις 6 ώρες ή από τις 6 στις 3 ώρες. Όταν τελειώσει αυτή η φάση, ξεκινάει ουσιαστικά ο κύκλος στεγνώματος. Οι ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ανάβουν προοδευτικά κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να διακόψετε το στέγνωμα.
- Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να επανεκκινήσει το στέγνωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ «ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ»

Εάν το δοχείο σας είναι γεμάτο κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η ενδεικτική λυχνία «Γεμάτο δοχείο»  αναβοσβήνει (Εικ. 3.2.6).

- Προχωρήστε στην εκκένωση του δοχείου περισυλλογής νερού (βλέπε τον τρόπο στο κεφάλαιο «ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»).

- Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να επανεκκινήσει το στέγνωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ»

Τακτικά, οι ενδεικτικές λυχνίες «Συμπυκνωτής»  αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να καθαρίσετε το συμπυκνωτή (Εικ. 3.2.7).

 Μην ξεχνάτε να κάνετε τη λειτουργία αυτή, καθώς η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί με την έναρξη του επόμενου προγράμματος..

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος του στεγνώματος, η ένδειξη «Τέλος» ανάβει για να σας υποδείξει ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. (Εικ. 3.2.8).

Οι ενδεικτικές λυχνίες «Φίλτρο»  και «Γεμάτο δοχείο»  αναβοσβήνουν για να σας υποδείξουν ότι πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο και να αδειάσετε το δοχείο περισυλλογής νερού έπειτα από κάθε κύκλο στεγνώματος

- Πατήστε το πλήκτρο «

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση»  .

η πόρτα ή έως ότου διακοπεί η λειτουργία της συσκευής (Εικ. 3.2.5).

ΦΑΣΗ ΨΥΞΗΣ

Κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία φάση ψύξης



μερικών λεπτών που επιτρέπει την προοδευτική ψύξη των ρούχων.

Μη διακόπτετε τη λειτουργία του

στεγνωτηρίου σας πριν από το τέλος αυτής της φάσης.

- Αδειάστε το στεγνωτήριό σας.
- Καθαρίστε το φίλτρο και αδειάστε το **δοχείο περισυλλογής νερού** (βλέπε τον τρόπο στο κεφάλαιο «ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»).

3 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



4.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Βρίσκεται στο εσωτερικό του τυμπάνου του στεγνωτηρίου σας, στα αριστερά. Για να το καθαρίσετε:

- Αφαιρέστε το από τη θέση του, τραβώντας το από κάτω προς τα επάνω (Εικ. 4.1.1).
- Καθαρίστε το αφαιρώντας το λεπτό στρώμα ινών που το καλύπτουν (Εικ. 4.1.2).
- Τοποθετήστε εκ νέου το φίλτρο στη θέση του, πιέζοντάς το καλά.



Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Δεν πρέπει να το πλένετε με νερό (Εικ. 4.1.3).

4.3 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ



Ο συμπυκνωτής θα πρέπει να καθαρίζεται 2 φορές το μήνα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό του συμπυκνωτή.

Για να το καθαρίσετε:

- Ανασηκώστε τη σχάρα που βρίσκεται στο εμπρός τμήμα της συσκευής.
- Απελευθερώστε το συμπυκνωτή και αφαιρέστε τον προσεκτικά (Εικ. 4.3.1)
- Αφαιρέστε τις ίνες από το συμπυκνωτή. Καθαρίστε τον κάτω από τη βρύση, μόνο με νερό (Εικ. 4.3.2). Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες είναι αποφραγμένοι και ότι τα πτερύγια είναι καθαρά. Τρίψτε το συμπυκνωτή πρόχειρα.
- Τοποθετήστε το συμπυκνωτή στη θέση του ασφαλίζοντάς τον.
- Επανατοποθετήστε τη σχάρα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του συμπυκνωτή και της ασφάλισής του, κρατήστε τον στο βάθος της θέσης του.

4.2 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το δοχείο βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Περισυλλέγει το νερό που εξάγεται από τα ρούχα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

- Για να το αδειάσετε, απελευθερώστε το από τη θέση του τραβώντας το προς το μέρος σας (Εικ. 4.2.1.)



Το δοχείο πρέπει να αδειάζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Σε περίπτωση κινδύνου παγωνιάς, ή εάν θέλετε να μετακινήσετε ή να ανασηκώσετε τη συσκευή σας, αδειάστε το δοχείο (Εικ. 4.2.2).

4.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Για τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, της πρόσβασης στο τύμπανο, και των εξωτερικών επιφανειών

χρησιμοποιείτε ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί μόνο με νερό και υγρό σαπούνι.

- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι αποξεστικές σκόνες, τα μεταλλικά ή πλαστικά σφουγγάρια και τα προϊόντα με οινόπνευμα ή τα διαλυτικά (Εικ. 4.4).

4 - ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Προγράμματα	Φύση του υφάσματος	Αποτέλεσμα του στεγνώματος
BAMBAKEPA		
Στέγνωμα 	Τζην, ανθεκτικά βαμβακερά: σεντόνι, πετσέτα, τραπεζομάντηλο ...	Στεγνό
Έτοιμα για σιγύρισμα 	Βαμβακερά	Στεγνό
Έτοιμα για σιδέρωμα	Βαμβακερά	Ελαφρώς νωπά
ΜΙΚΤΑ		
Έτοιμα για σιγύρισμα	Συνήθη υφάσματα	Στεγνό
Έτοιμα για σιδέρωμα	Συνήθη υφάσματα	Ελαφρώς νωπά
Άλλα προγράμματα στεγνώματος		
 Πουκάμισα	Συνθετικά, εύκολα στο σιδέρωμα	Στεγνό
Ευαίσθητα	Πολύ ευαίσθητα ρούχα: μεταξένια ρούχα, εσώρουχα, ελαφριά συνθετικά ρούχα ...	Στεγνό
Φρεσκάρετε και αερίζετε τα ρούχα σας μετά από παρατεταμένη φύλαξη		
Αερισμός για Φρεσκάδα	Άλλα είδη ρούχων	
Συμπληρωματικό στέγνωμα		
Σύντομο 20 λεπτά	Συνήθη υφάσματα	

5 - ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




Ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου σας, παρακάτω δίνονται ορισμένα σημεία που πρέπει να ελέγχετε.

Προβλήματα:	Ελέγξτε εάν:
Το στεγνωτήριο δεν τίθεται σε λειτουργία:	- ο ρευματολήπτης είναι συνδεδεμένος.. - πατήσατε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» - το πρόγραμμα είναι σωστά επιλεγμένο και πατήσατε το πλήκτρο «Έναρξη/ Διακοπή» - το κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο. - ο συμπυκνωτής έχει ασφαλίσει καλά. - το δοχείο περισυλλογής νερού είναι σωστά τοποθετημένο.
Ο χρόνος στεγνώματος διαρκεί πολύ:	το φίλτρο του τυμπάνου δεν είναι γεμάτο ίνες. τα ρούχα είναι καλά στυμμένα (500 στροφές/λεπτό τουλάχιστον, αλλά το σύψιμο σε 850 στροφές/λεπτό προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος). η θερμοκρασία του δωματίου δεν είναι πολύ υψηλή, ιδιαίτερα εάν το δωμάτιο είναι μικρό: εάν χρειαστεί, ανοίξτε την πόρτα ή το παράθυρο. ο συμπυκνωτής δεν έχει φραγεί από ίνες.

	οι είσοδοι και έξοδοι αέρα έχουν απελευθερωθεί προκειμένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη κυκλοφορία αέρα.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά:	– το φίλτρο του τυμπάνου δεν είναι γεμάτο ίνες. – η επιλογή του τύπου στεγνώματος είναι σωστή: επιλέξτε το αμέσως ανώτερο πρόγραμμα. – ο συμπυκνωτής δεν έχει φραγεί από ίνες.
Τα ρούχα είναι πολύ ξηρά, πολύ τσαλακωμένα:	– το επιλεγμένο πρόγραμμα στεγνώματος αντιστοιχεί στο είδος των ρούχων που εισάχθηκαν στο τύμπανο.
Το στέγνωμα δεν είναι ομοιογενές:	– Το φορτίο των ρούχων αποτελείται από υφάσματα ιδιαίτερα ανομοιογενή (π.χ.: σεντόνι με τζιν). – τα ρούχα τοποθετήθηκαν στο τύμπανο «ξεδιπλωμένα». – το τύμπανο δεν είναι υπερβολικά γεμάτο.
Τα συνθετικά ρούχα φέρουν στατικό ηλεκτρισμό:	– τα ρούχα δεν είναι πολύ στεγνά. – χρησιμοποιήσατε μαλακτικό προϊόν κατά την πλύση, η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπει τη μείωση των περισσότερων προβλημάτων που σχετίζονται με τον στατικό ηλεκτρισμό.
Η ενδεικτική λυχνία «γεμάτου δοχείου» είναι αναμμένη :	– το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο: μετά το άδειασμα του δοχείου, επανατοποθετήστε το στη θέση του, προσαρμόζοντάς το καλά στη θέση του.
Η ενδεικτική λυχνία «γεμάτου δοχείου» ανάβει, ενώ το δοχείο είναι άδειο:	– το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο: σπρώξτε το καλά. – ελέγξτε εάν ο συμπυκνωτής έχει ασφαλίσει καλά και από τις δύο πλευρές.









1



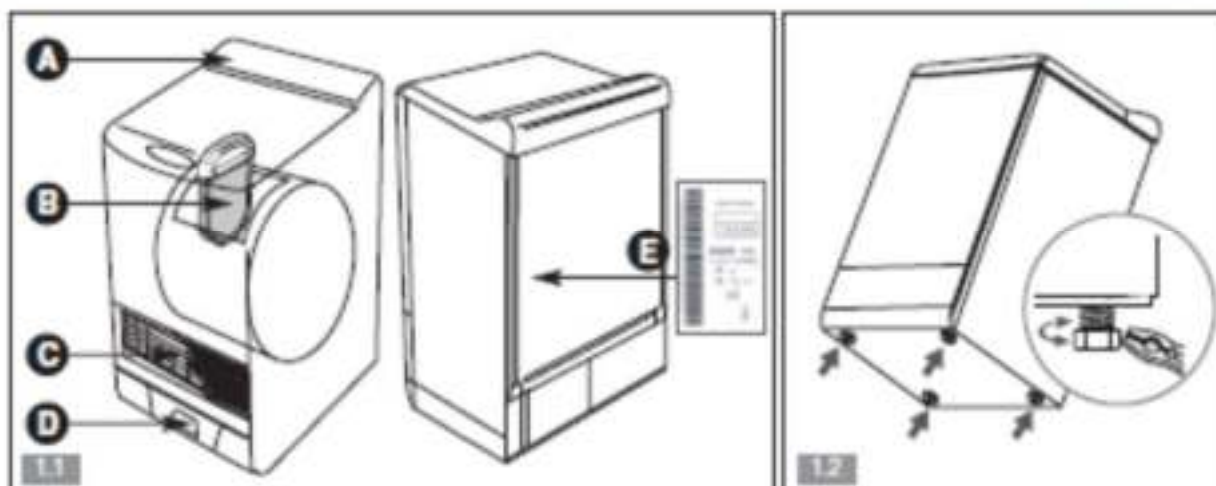


2



3

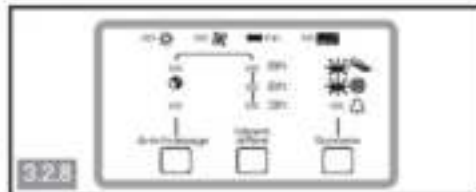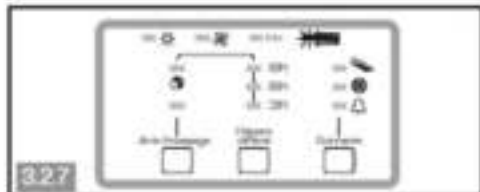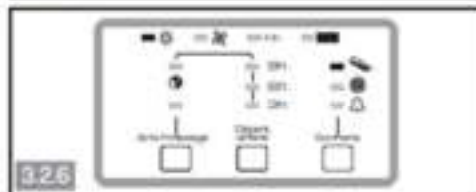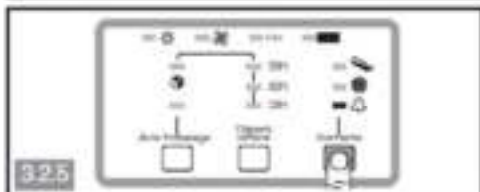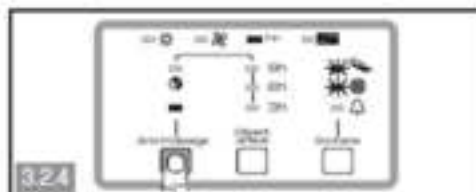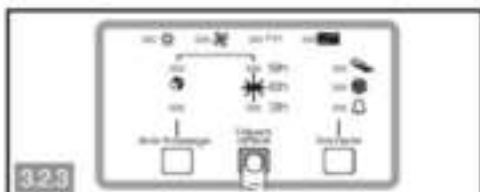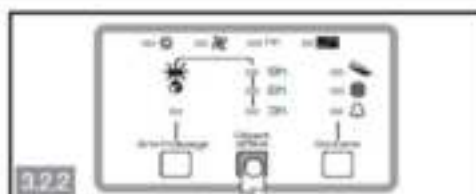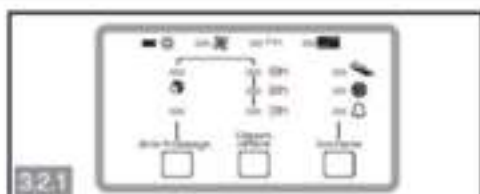

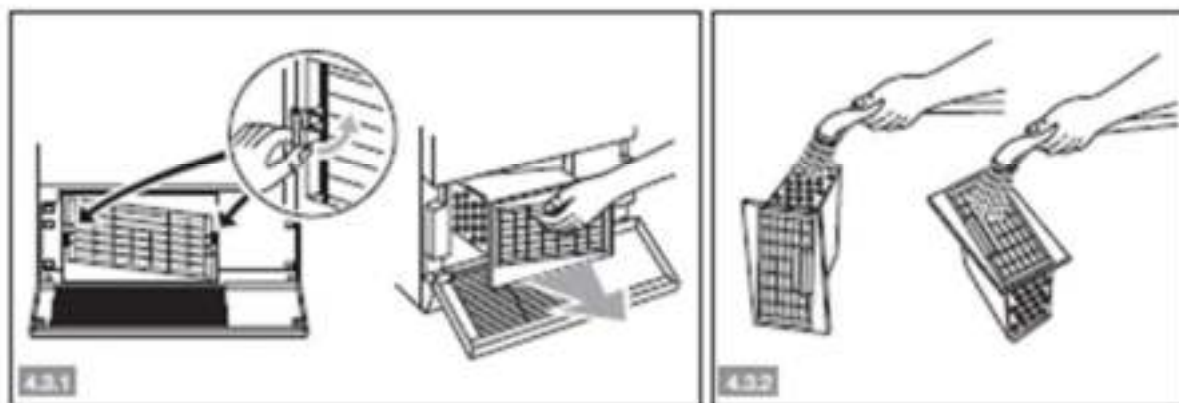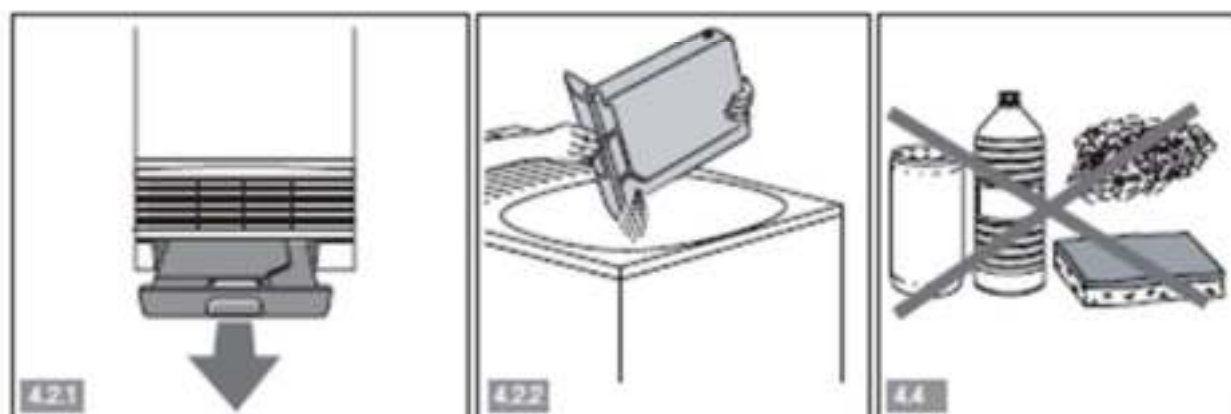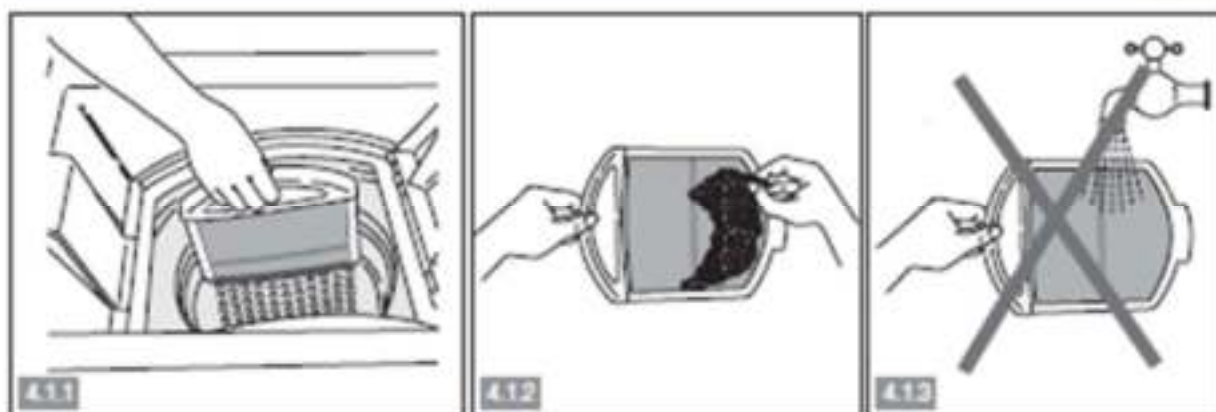

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ



Οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας κλήσης, αναφέρετε όλα τα στοιχεία της συσκευής σας (μοντέλο,

τύπος, σειριακός αριθμός). Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην πλακέτα σήμανσης (Εικ. 1.1).

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων συντήρησης, απαιτήστε την αποκλειστική χρήση **γνήσιων** εγκεκριμένων ανταλλακτικών.



Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

Για να προφυλάξετε τη συσκευή σας, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα καθαρισμού Clearit. Ανακαλύψτε μια ολόκληρη σειρά και επαγγελματικά εξαρτήματα για την καθημερινή συντήρηση και βελτίωση των επιδόσεων των συσκευών σας. Πωλούνται στη διεύθυνση www.clearit.com ή στον συνηθισμένο σας μεταπωλητή.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ



Βρείτε όλες τις συμβουλές και τις τεχνικές της Brandt για το Μαγείρεμα, το Πλύσιμο και την Ψύξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές μας, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.brandt.com

Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών BRANDT :

0892 02 88 01

Μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών BRANDT - CS69526 - F - 95060 CERGY PONTOISE Cedex

Η υπηρεσία παρέχεται από την BRANDT FRANCE

Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο 1.000.000€

RCS Nanterre 801.250.531

Τεχνική Υποστήριξη:

N°Cristal 09 69 39 25 25

APPEL NON SURTAXE

