

Brandt



Εγχειρίδιο χρήσης GR

Πλυντήριο

DFH12227W
DFH12227S



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, το οποίο θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Το εγχειρίδιο να μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει ενότητες σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας, τις οδηγίες λειτουργίας, τις οδηγίες εγκατάστασης και τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων κλπ.



ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ SERVICE

- Στην ενότητα σχετικά με τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, θα σας βοηθήσουμε να λύσετε μόνοι σας μερικά κοινά προβλήματα.
- Εάν δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματιών τεχνικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Εάν χάσετε το εγχειρίδιο ή το εγχειρίδιο δεν είναι ενημερωμένο, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο χρήσης από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή υπεύθυνου επικοινωνίας.

1) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.....1-4

2) Οδηγός γρήγορης λειτουργίας5

3) Οδηγίες λειτουργίας6

4) Πριν από τη χρήση για την πρώτη φορά7

A. Αποσκληρυντικό νερού.....7

B. Φόρτωση του αλατιού στο αποσκληρυντικό.....8

Γ. Συμπληρώστε τη θήκη του λαμπρυντικού.....8

Δ. Λειτουργία του απορρυπαντικού.....9

5) Προετοιμασία και τοποθέτηση των πιάτων12

1. Συστάσεις για το πλύσιμο των ακόλουθων κατηγοριών μαχαιροπήρουνων/ πιάτων στο πλυντήριο12

2. Η μέθοδος φόρτωσης κανονικού όγκου πιάτων.....13

6) Έναρξη ενός προγράμματος πλύσης14

1. Πίνακας κύκλων πλύσης14

2. Ενεργοποίηση της συσκευής.....15

3. Αλλάξτε το πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της πλύσης15

4. Στο τέλος του κύκλου πλύσης15

7) Συντήρηση και καθαρισμός.....16

1. Συνδεσμολογία φίλτρου16

2. Η φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων17

8) Οδηγίες εγκατάστασης18

1. Τοποθέτηση συσκευής.....18

2. Ηλεκτρική σύνδεση18

3. Σύνδεση νερού.....19

4. Έναρξη του πλυντηρίου πιάτων.....20

9) Πίνακας δεισλειτουργιών.....21

1. Προτού επικοινωνήσετε με το Service21

2. Πίνακας με τις ενδείξεις error22

3. Τεχνικές πληροφορίες23

Φόρτωση σύμφωνα με το En50242

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: -χώροι κουζίνας για προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες, -από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους καταλυμάτων, -καταλύματα μόνο για ύπνο και πρωινό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν έχουν προηγουμένως επιτηρηθεί και λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλές τρόπο και έχουν κατανοήσει τους επικείμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Για το EN60335-1)
- Το υλικό συσκευασίας είναι επικίνδυνο για τα παιδιά!
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μόνο για οικιακή χρήση.
- Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εμβυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό
- Αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με ήπιο σαπούνι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να τη σκουπίσετε πάλι.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα περιορίσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια δίοδο ελάχιστης αντίστασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που έχει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης.
- Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα, η οποία είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και τα τοπικά διατάγματα.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού του αγωγού γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις αν δεν είστε σίγουροι εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
- Μην τροποποιείτε το φισ που παρέχεται με τη συσκευή αν δεν ταιριάζει στην πρίζα.
- Φροντίστε να έχετε εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην κάνετε καταχρηστική χρήση, μην κάθεστε ή στηρίζετε στην πόρτα ή το ράφι πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων σας, παρά μόνο όταν οι επιφάνειες που περιλαμβάνονται είναι τοποθετημένες σωστά.
- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά αν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευτεί νερό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω και μη στηρίζετε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.

- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα για πλύσιμο:
 - 1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στο λάστιχο της πόρτας,
 - 2) Προειδοποίηση: Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο καλάθι με τα αιχμηρά σημεία τους προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη του απορρυπαντικού έχει εξαντληθεί μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα, εκτός εάν έχουν την ένδειξη ότι είναι ασφαλή για χρήση σε πλυντήριο πιάτων ή αντίστοιχη.
- Για τα πλαστικά αντικείμενα που δεν έχουν αυτή την ένδειξη, ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- ρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε τα πρόσθετα που έχουν σχεδιαστεί για αυτόματο πλυντήριο πιάτων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων ή απορρυπαντικό πλυσίματος στο χέρι στο πλυντήριο πιάτων σας
- Η πόρτα δεν πρέπει να παραμείνει ανοικτή, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ολίσθησης
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η παροχή ρεύματος δεν πρέπει να έχει καμφθεί υπερβολικά ή επικίνδυνα ή να είναι επίπεδη.
- Μην παίζετε με τα χειριστήρια
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο ύδρευσης με νέα σετ σωλήνων και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Ο μέγιστος αριθμός των σερβίσιων για πλύση είναι 12.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εισόδου νερού είναι 1Μρα
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση εισόδου νερού είναι 0,04Μρα

Διάθεση

- Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής ανακυκλώνονται. Διαθέστε τη συσκευασία της συσκευής αυτής στον κατάλληλο κάδο, ώστε να ανακυκλωθεί.
- Απαγορεύεται να διαθέσετε τη συσκευή αυτή, όπως τα οικιακά απορρίματα.
- Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος: Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίματα. Αντίθετα, θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης αυτού του προϊόντος.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος και επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας και την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων




! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, μεταβείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, κόψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και καταστήστε τη συσκευή κλεισίματος θύρας μη χρήσιμη.
- Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού.
- Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης αυτού του προϊόντος.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος και επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας και την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων.
- ΔΙΑΘΕΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συλλογή των αποβλήτων αυτών ξεχωριστά για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη.

2.Οδηγός γρήγορης λειτουργίας

Για την αναλυτική μέθοδο λειτουργίας, διαβάστε το αντίστοιχο περιεχόμενο στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή	Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα
Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού	Με κάθε κύκλο πλύσης. Για τα προγράμματα με πρόπλυση, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε οποιοδήποτε σημείο του κάδου, έξω από τη θήκη του απορρυπαντικού (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης!)
Ελέγξτε τη στάθμη του λαμπρυντικού	Μηχανική ένδειξη Β. Ηλεκτρικός δείκτης στον πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει)
Ελέγξτε τη στάθμη του αλατιού αναγέννησης	(Μόνο σε μοντέλα με σύστημα αποσκληρυντικού νερού). Ηλεκτρικός δείκτης στον πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει). Αν δεν υπάρχει ενδεικτική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για μερικά μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να συμπληρώσετε το αλάτι στο αποσκληρυντικό από τον αριθμό των κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων
Φορτώστε τα καλάθια	Αφαιρέστε οποιαδήποτε μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων φαγητού. Μαλακώστε τα κατάλοιπα καμένου φαγητού στα κατσαρολικά. Στη συνέχεια, φορτώστε τα καλάθια. Ανατρέξτε στις οδηγίες φόρτωσης του πλυντηρίου πιάτων
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα	Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί του προγράμματος μέχρι η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος να ενεργοποιηθεί. (Δείτε την ενότητα με τίτλο «Οδηγίες λειτουργίας»)
Λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων	Ανοίξτε τη βρύση του νερού. Το μηχάνημα θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα
<ul style="list-style-type: none"> Αλλαγή του προγράμματος 	<ol style="list-style-type: none"> Ένας κύκλος λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο αν έχει ξεκινήσει πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη κυκλοφορήσει και το νερό να έχει ήδη αποστραγγιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνεται αναπλήρωση του απορρυπαντικού. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση για να στατήσετε την πλύση. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί του προγράμματος περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να ακυρώσετε το πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί προγράμματος για να επιλέξετε νέο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση. Το πλυντήριο θα μπει σε λειτουργία ύστερα από 10 δευτερόλεπτα.
<ul style="list-style-type: none"> Προσθέστε τα πιάτα που έχετε ξεχάσει στο πλυντήριο πιάτων. 	<ol style="list-style-type: none"> Πατήστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση για να στατήσετε την πλύση Ανοίξτε την πόρτα λίγο Αφού σταματήσουν να λειτουργούν οι βραχίονες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα Προσθέστε τα ξεχασμένα πιάτα. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση. Το πλυντήριο θα μπει σε λειτουργία ύστερα από 10 δευτερόλεπτα
<ul style="list-style-type: none"> Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης 	Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, όταν ενεργοποιηθεί και πάλι, επιλέξτε τον κύκλο πλύσης και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με την αρχική κατάσταση λειτουργίας).
Απενεργοποιήστε τη συσκευή	Όταν ο κύκλος εργασίας τελειώσει, σταματάει αυτόματα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ON/OFF
Κλείστε τη βρύση του νερού, αδειάστε τα καλάθια	Προειδοποίηση: περιμένετε λίγα λεπτά (περίπου 15 λεπτά) πριν από το άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων για να αποφευχθεί ο χειρισμός πιάτων και σκευών όταν είναι ζεστά και πιο ευαίσθητα στη θραύση. Αυτό επιταχύνει και το στέγνωμα. Αδειάστε τη συσκευή αρχίζοντας από το κάτω καλάθι.

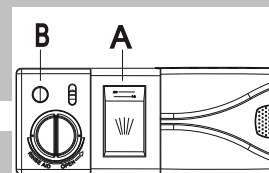

⚠ Προσοχή!

Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά. Προσέξτε τον ζεστό αέρα κατά το άνοιγμα της πόρτας!

3. Οδηγίες λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, διαβάστε όλο το υλικό

Πίνακας ελέγχου




- 1) Κουμπι ON/OFF και ενδεικτική λυχνία: Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.
- 2) Δείκτης ξεβγάλματος *
Υποδεικνύει ότι το δοχείο χρειάζεται νέο γέμισμα.
Δείκτης αλάτων Ⓢ
Υποδεικνύει ότι η θήκη χρειάζεται νέο γέμισμα.
Δείκτης άντλησης νερού Ⓢ
Υποδεικνύει πότε η παροχή νερού είναι κλειστη
- 3) Παράθυρο προβολής: Υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος, χρόνος καθυστέρησης, κωδικοί σφάλματος κ.τ.λ.
- 4) Κουμπι εκκίνησης με καθυστέρηση: Πατήστε αυτό το κουμπι για να ρυθμίσετε τις ώρες καθυστέρησης για την πλύση
- 5) Κουμπι μισής πλύσης: Για να επιλέξετε μισή πλύση. Να επιλεγεί μόνο για αριθμό σερβιτίσιων από 6 και κάτω. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας. Η χρήση αυτής της λειτουργίας να γίνεται για τα προγράμματα: τακτικό πλύσιμο, κανονικό, ECO, 1 ώρα και το πρόγραμμα για ποτήρια.
- 6) Κουμπιά προγραμμάτων και δείκτες: Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα:
Πρόγραμμα τακτικού πλυσίματος Ⓢ
Πρόγραμμα κανονικό Ⓢ
Πρόγραμμα ECO Eco
Πρόγραμμα 1 ώρα opti460
Πρόγραμμα για ποτήρια Ⓢ
Γρήγορο πρόγραμμα Ⓢ
- 7) Κουμπι ON/OFF: Για να γίνει έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης, ή παύση του προγράμματος, όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων

Εμπρός/όψη



Πίσω όψη

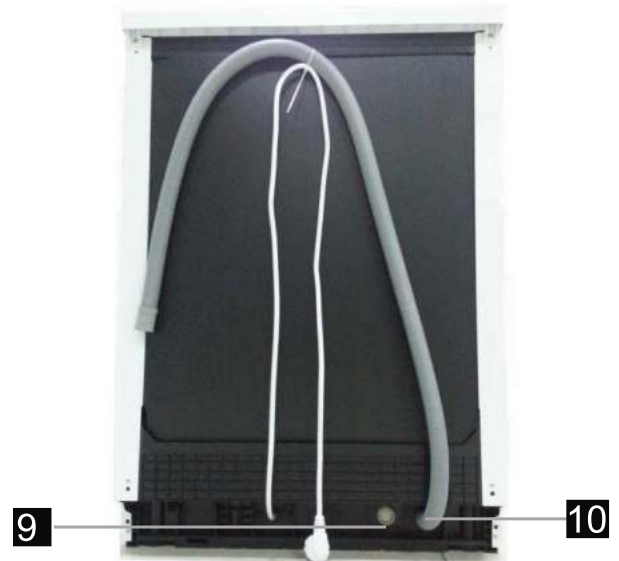

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Άνω καλάθι | 4. Θήκη αλάτων | 7. Βραχίονες ψεκασμού | 10. Σωλήνας αποστράγγισης |
| 2. Εσωτερικός σωλήνας | 5. Δοχείο | 8. Συνδεσμολογία φίλτρου | |
| 3. Κάτω καλάθι | 6. Ράφι ποτηριών | 9. Σύνδεσμος σωλήνας παροχής | |

4. Πριν από τη χρήση για την πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας για την πρώτη φορά:

- A. Ρυθμίστε το αποσκληρυντικό νερού
- B. Προσθέστε αλάτι πλυντηρίου πιάτων 1,5Kg και στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο του αλατιού με νερό
- C. Συμπληρώστε τη θήκη του λαμπρυντικού
- D. Συμπληρώστε απορρυπαντικό

A. Αποσκληρυντικό νερού

Το αποσκληρυντικό νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα με τον επιλογέα σκληρότητας νερού. Το αποσκληρυντικό νερού έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τα ανόργανα συστατικά και τα άλατα από το νερό, τα οποία ενδέχεται να έχουν μια επιβλαβή ή δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών των ανόργανων στοιχείων και των αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το αποσκληρυντικό πρέπει να προσαρμόζεται στη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Ο τοπικός οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την προσαρμογή της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται με βάση τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό έχει ως στόχο να βελτιστοποιήσει και να προσαρμόσει το επίπεδο της κατανάλωσης αλατιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσαρμογή της κατανάλωσης αλατιού.

1. Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
2. Πατήστε το κουμπί Start/ Pause για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, για να αρχίσει να ενεργοποιείται το αποσκληρυντικό νερού μετά από 60 δευτερόλεπτα από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής.
3. Πατήστε το κουμπί Start/ Pause για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα, που ταιριάζει με το τοπικό σας περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν ως εξής: H1->H2-H3->H4->H5->H6
4. Πατήστε το κουμπί On/Off για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

Σκληρότητα νερού				Επιλογή Θέσης	Κατανάλωση αλάτων (gram/cycle)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60

Σημείωση:1

$1^{\circ}\text{dH} = 1,25^{\circ}\text{Clarke} = 1,78^{\circ}\text{fH} = 0,178\text{mmol/l}$

°DH: Γερμανικός βαθμός

°fH: Γαλλικός βαθμός

°Clark: Βρετανικός βαθμός

Σημείωση:2

Εργοστασιακή ρύθμιση: H3 (EN 50242)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το μοντέλο σας δεν έχει κανένα αποσκληρυντικό νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.


ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, τα υπολείμματα θα συσσωρευτούν στα πιάτα και τα σκεύη. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό αντισκληρυντικό που χρησιμοποιεί ένα δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση αλάτων και ανόργανων ουσιών από το νερό.

Β. Φόρτωση του αλατιού στο αποσκληρυντικό

Να χρησιμοποιείτε πάντα το αλάτι που προορίζεται για χρήση με το πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων! Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά επιτραπέζιο αλάτι, θα βλάψει το αποσκληρυντικό νερού. Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν
- Συμπληρώστε μόνο με αλάτι πριν αρχίσετε ένα από τα πλήρη προγράμματα πλύσης. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν κόκκους αλατιού ή αλμυρό νερό που μπορεί να έχουν χυθεί, να παραμείνουν στον πυθμένα του μηχανήματος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο με αποτέλεσμα τη διάβρωσή του.

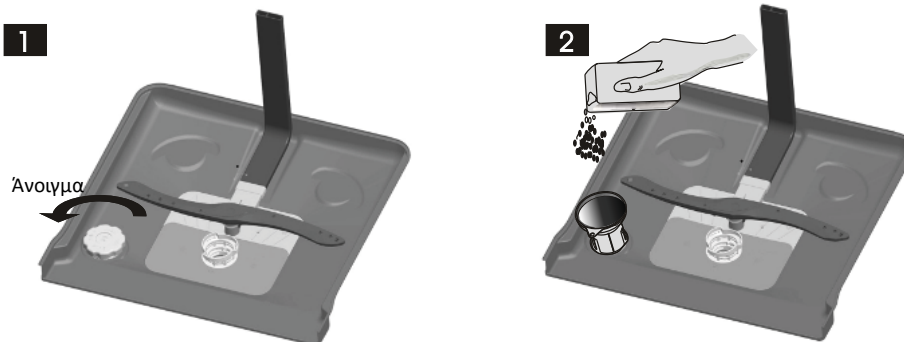

- A** Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλατιού **1**
- B** Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (που παρέχεται) μέσα στην τρύπα και εισαγάγετε περίπου 1,5 κιλό αλατιού πλυντηρίου πιάτων.
- C** Συμπληρώστε το δοχείο αλατιού με νερό. Η διαρροή μιας μικρής ποσότητας νερού από το δοχείο αλατιού **2** είναι φυσιολογική
- D** Μετά από τη συμπλήρωση του δοχείου, βιδώστε καλά το καπάκι
- E** Κανονικά, η ενδεικτική λυχνία του αλατιού θα σταματήσει να ανάβει σε 2-6 ημέρες αφού το δοχείο αλατιού γεμίσει με αλάτι.
- F** Αμέσως μετά από τη συμπλήρωση αλατιού στο δοχείο αλατιού, πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης (Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ξεβγάλματος ή το γρήγορο πρόγραμμα). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά τμήματα της μηχανής μπορεί να φθαρούν από το αλμυρό νερό. Αυτή η φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το δοχείο αλατιού πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν η προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου ανάβει. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι, η ενδεικτική λυχνία αλατιού μπορεί να εξακολουθεί να ανάβει ακόμη και αν το δοχείο αλατιού είναι πλήρες. Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να εκτιμήσετε τότε πρέπει να συμπληρώσετε το αλάτι στο αποσκληρυντικό ανάλογα με τους κύκλους που έχει ολοκληρώσει το πλυντήριο πιάτων.
2. Εάν υπάρχουν διαρροές αλατιού, πρέπει να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος ή γρήγορο πρόγραμμα για να αφαιρεθεί το πλεόνασμα του αλατιού

Γ. Συμπληρώστε τη θήκη του λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελικού ξεβγάλματος για να εμποδίσει το νερό να σχηματίσει σταγονίδια στα πιάτα σας, τα οποία μπορεί να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα καθώς στραγγίζει το νερό από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί υγρό λαμπρυντικό. Η θήκη λαμπρυντικού βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας δίπλα από τη θήκη του απορρυπαντικού. Για να συμπληρώσετε τη θήκη, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό μέχρι η ένδειξη στάθμης να γίνει εντελώς μαύρη. Ο όγκος της θήκης του λαμπρυντικού είναι περίπου 110ml.

Λειτουργία του λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, εξασφαλίζοντας σχολαστικό ξέπλυμα και στέγνωμα χωρίς κηλίδες και ραβδώσεις.

Προσοχή:





Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμο λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων. Μη συμπληρώνετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Πότε πρέπει να αναπληρώσετε το λαμπруντικό

Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία λαμπруντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να κρίνετε την ποσότητα του λαμπруντικού από το χρώμα της οπτικής ένδειξης στάθμης «C» που βρίσκεται δίπλα από το καπάκι. Όταν το δοχείο του λαμπруντικού είναι πλήρες, όλος ο δείκτης θα έχει σκούρο χρώμα. Όσο μειώνεται το λαμπруντικό, τόσο μειώνεται και το μέγεθος της σκούρας κουκκίδας. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το λαμπруντικό να κατεβεί κάτω από το 1/4.

Όσο μειώνεται το λαμπруντικό, τόσο αλλάζει το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπруντικού, όπως φαίνεται παρακάτω.


- Πλήρες
- 3/4 πλήρες
- 1/2 πλήρες
- 1/4 πλήρες - Πρέπει να συμπληρωθεί για την εξάλειψη των κηλίδων
- Αδειο

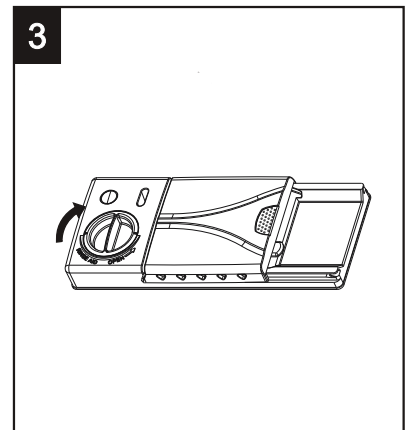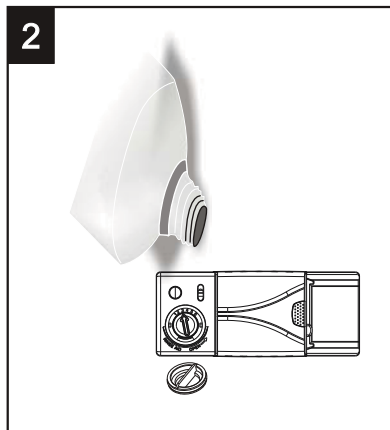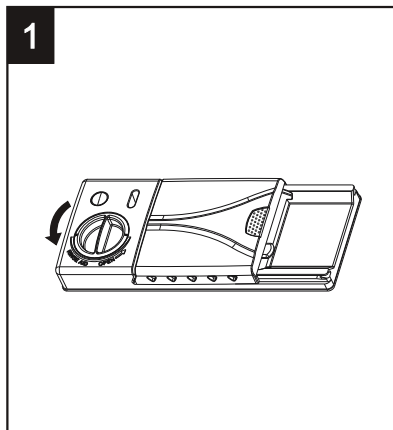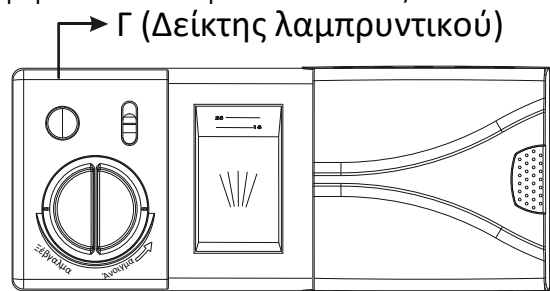

- 1** Για να ανοίξετε τη θήκη του λαμπруντικού, γυρίστε το καπάκι στο (αριστερό) βέλος «ανοιχτό» και ανασηκώστε το.
- 2** Ρίξτε το λαμπруντικό στη θήκη και προσέξτε να μην την παραγεμίσετε.
- 3** Για να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι, ευθυγραμμίστε το με το βέλος «ανοιχτό» και γυρίστε το προς το (δεξί) βέλος «κλειστό».

! Προσοχή: Καθαρίστε τυχόν διαρροή του λαμπруντικού κατά το γέμισμα με ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε τον υπερβολικό αφρισμό κατά τη διάρκεια της επόμενης πλύσης.

Ρύθμιση λαμπруντικού

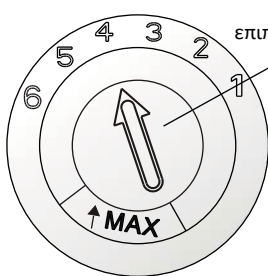

Προσαρμογή του επιπέδου ξεβγάλματος

Η θήκη του λαμπруντικού έχει έξι ή τέσσερις βαθμίδες. Πάντα ξεκινάτε με τη θήκη στο «4». Αν το πρόβλημα είναι οι κηλίδες και το ανεπαρκές στέγνωμα, αυξήστε την ποσότητα του λαμπруντικού αφαιρώντας το καπάκι του λαμπруντικού και περιστρέφοντας τον επιλογέα στο «5». Εάν τα πιάτα εξακολουθούν να μη στεγνώνουν κανονικά ή παρουσιάζουν κηλίδες, προσαρμόστε τον επιλογέα στην επόμενη υψηλότερη στάθμη μέχρι τα πιάτα σας να μην παρουσιάζουν κηλίδες. Η συνιστώμενη ρύθμιση είναι το «4». (Η εργοστασιακή τιμή είναι το «4».)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή κηλίδες αλάτων στα πιάτα μετά από το πλύσιμο. Μειώστε τη αν υπάρχουν κολλώδεις υπόλευκοι λεκέδες στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή μεμβράνη στα γυαλικά ή στις λάμες των μαχαιριών.

Δ. Λειτουργία του απορρυπαντικού

Απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά είναι απαραίτητα για να απομακρύνουν τη βρωμιά, να συντρίψει τη βρωμιά και το μεταφέρουν έξω από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα από τα εμπορικά ποιοτικά απορρυπαντικά είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Απορρυπαντικά

Υπάρχουν 3 τύποι απορρυπαντικών:

1. Με φωσφορικό άλας και με χλώριο
2. Με φωσφορικό άλας και χωρίς χλώριο
3. Χωρίς φωσφορικό άλας και χωρίς χλώριο

Κανονικά τα νέα απορρυπαντικά είναι χωρίς φωσφορικό άλας. Έτσι, η λειτουργία αποσκλήρυντικού του νερού με φωσφορικό άλας δεν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση συνιστούμε να γεμίζει η θήκη άλατος ακόμα και αν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6dH. Σε περιπτώσεις χρήσης απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικό άλας, για σκληρό νερό, ενδέχεται η εμφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα και στα ποτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο δημιουργούν μικρή ποσότητα λευκών σημαδιών. Οι επίμονες και χρωματιστές κηλίδες δεν θα απομακρυνθούν πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία.

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Με βάση τη χημική σύνθεσή τους, τα απορρυπαντικά μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

- συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά
- συμπυκνωμένα απορρυπαντικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκαλικά στοιχεία με φυσικά ένζυμα



Ταμπλέτες απορρυπαντικού

Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από διαφορετικές μάρκες διαλύονται σε διαφορετικές ταχύτητες. Για αυτό το λόγο μερικές ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν την πλήρη καθαριστική τους δράση στη διάρκεια σύντομων προγραμμάτων. Γι αυτό χρησιμοποιείτε μεγάλα προγράμματα με ταμπλέτες απορρυπαντικού, για να εξασφαλίσετε πλήρη αφαίρεση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού.

Θήκη απορρυπαντικού

Η θήκη πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη του κάθε κύκλου πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα κύκλων πλύσης. Το πλυντήριο πιάτων σας χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από το συμβατικό πλυντήριο πιάτων. Γενικά, μόνο μία κουταλιά της σούπας απορρυπαντικό χρειάζεται για ένα κανονικό φορτίο πλύσης. Τα πολύ λερωμένα αντικείμενα χρειάζονται περισσότερο απορρυπαντικό. Πάντα προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη του πλυντηρίου πιάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πάρει υγρασία και να μη διαλύεται σωστά.

Ποσότητα απορρυπαντικού χρήσης

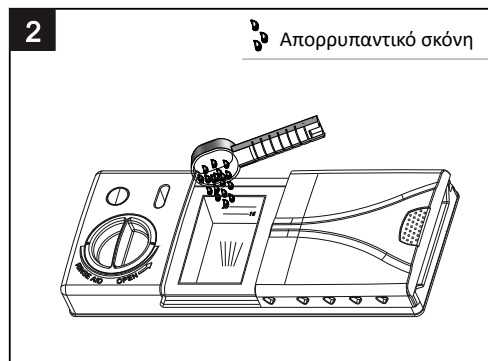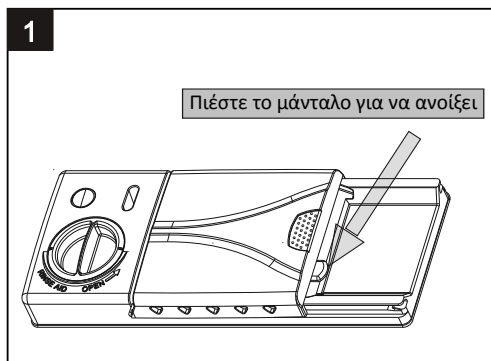

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν το καπάκι είναι κλειστό: πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης. Το καπάκι θα ανοίξει με δύναμη.
- Πάντα προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμο απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το απορρυπαντικό του πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Φροντίστε να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά

Συμπληρώστε απορρυπαντικό

Συμπληρώστε με απορρυπαντικό τη θήκη του απορρυπαντικού.
Η σήμανση υποδεικνύει τις στάθμες δοσολογίας, όπως φαίνεται στα δεξιά:

1. Τοποθετήστε το κυρίως απορρυπαντικό στη θήκη, στο τμήμα με την ένδειξη «A» στην εικόνα. Η σήμανση επάνω στο τμήμα σας υποδεικνύει την κατάλληλη ποσότητα.
2. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό της πρόπλυσης οπουδήποτε μέσα στον κυρίως κάδο.

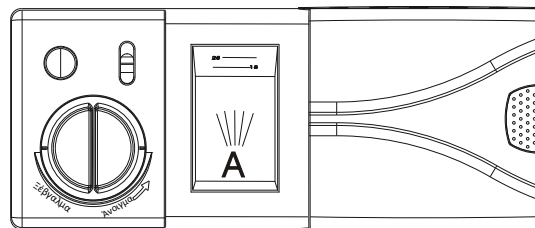

Κλείστε το καπάκι και πιέστε μέχρι να κουμπώσει.

Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε δόση απορρυπαντικού στη θήκη του απορρυπαντικού πρόπλυσης. Αυτό το απορρυπαντικό θα δράσει κατά τη φάση πρόπλυσης.
Λάβετε υπόψη τις συστάσεις δοσολογίας και αποθήκευσης των κατασκευαστών όπως αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του απορρυπαντικού για το ενιαίο πρόγραμμα στην τελευταία σελίδα.
- Να γνωρίζετε ότι ανάλογα με το επίπεδο των ρύπων και τη σκληρότητα του νερού, ενδέχεται να υπάρχουν διακυμάνσεις.
- Λάβετε υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

5. Προετοιμασία και τοποθέτηση των πιάτων

Συστάσεις

- Αγοράστε σκεύη κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων, το οποίο να χαρακτηρίζεται ως “φιλικό προς τα πιάτα”. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού σας.
- Για συγκεκριμένα αντικείμενα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Για να αποφύγετε τις βλάβες, μην απομακρύνετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα, άμέσως μετά το τέλος της πλύσης.

Για το πλύσιμο των ακόλουθων κατηγοριών μαχαιροπήρουνων/ πιάτων στο πλυντήριο

Δεν είναι συμβατά συμβατότητας

- Μαχαιροπήρουνα με λαβές από ξύλο, κινέζικη πορσελάνινη, περλέ
- Πλαστικά σκεύη, τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
- Παλαιότερα σκεύη με συγκολλημένα τμήματα, τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
- Συγκολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιάτα
- Αντικείμενα από χαλκο ή κασίτερο
- Κρυστάλλινα ποτήρια
- Ατσάλινα/ χαλυβδινα αντικείμενα που έχουν υποστεί σκουριά
- Ξύλινες πιατέλες
- Αντικείμενα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες

Περιορισμένης

- Κάποιοι τύποι ποτηριών μπορεί υποστούν θραύση μετά από μεγάλο αριθμό πλυσίματος
- Αντικείμενα από ασήμι και αλουμίνιο μπορεί να υποστούν αποχρωματισμό κατά τη διάρκεια του πλυσίματος
- Τα υαλοποιημένα αντικείμενα μπορεί να ξεθωριάσουν, εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο

Προσοχή κατά το γέμισμα και κατά το άδειασμα των καλαθιών του πλυντηρίου

(Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου, ακολουθήστε τις οδηγίες. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών του πλυντηρίου σας μπορεί να διαφέρουν από αυτά.)

Απομακρύνετε τη μεγαλύτερη ποσότητα υπολειπόμενου φαγητού. Μαλακώστε τα υπολείμματα από καμμένο φαγητό από τα τηγάνια και τις κατσαρόλες σας. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.

Τοποθετήστε τα πιάτα με τον εξής τρόπο:

1. Σκεύη, όπως ποτήρια, κούπες, κατσαρόλες, τηγάνια κλπ τοποθετούνται ανάποδα
2. Αντικείμενα με καμπύλες ή εσοχές πρέπει να τοποθετούνται πλαγίως, ώστε το νερό να μην λιμνάζει
3. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα πτώσης
4. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζουν τους βραχίονες ψεκασμού να περιστρέφονται χωρίς εμπόδια, κατά τη διάρκεια του πλυσίματος



Σημείωση: Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης έξω από το καλάθι

- Τα αντικείμενα με κοιλότητες, όπως κούπες, ποτήρια, τηγάνια κ.λ.π., θα πρέπει να τοποθετούνται ανάποδα, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος συλλογής νερού στο εσωτερικό τους.
- Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να μην τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, ή το ένα να σκεπάζει το άλλο.
- Τοποθετήστε τα ογκώδη και τα ιδιαίτερα βρώμικα σκεύη στο κάτω καλάθι
- Για να αποφευχθεί η θλίψη, τα ποτήρια δεν θα πρέπει να ακουμπάνε μεταξύ τους
- Το επάνω καλάθι είναι κατασκευασμένο για την τοποθέτηση ελαφρύτερων αντικειμένων, όπως ποτήρια και κούπες για καφέ και τσάι
- Τα μαχαιρία με μακρὰ λεπίδα, θα πρέπει να τοποθετούνται με τη λεπίδα προς τα κάτω, για να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Είναι σημαντικό για μεγαλύτερη απόδοση και περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας


Απομάκρυνση των σκευών από το πλυντήριο

Για να αποτρέψετε την πιθανότητα σταξίματος από το επάνω καλάθι προς το κάτω, σας προτείνουμε να αδειάσετε πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια το κάτω.

Η μέθοδος φόρτωσης κανονικού όγκου πιάτων

Φόρτωση του επάνω καλαθιού

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τα πιο ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια του καφέ και του τσαγιού, καθώς και πιάτα, μικρά μπολ και ρηγά σκεύη (εφόσον δεν είναι πάρα πολύ βρόμικα). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκεύη μαγειρικής, έτσι ώστε να μη μετακινούνται από τον ψεκασμό του νερού

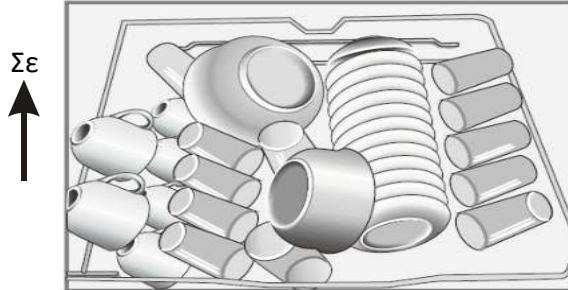

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

- Κατσαρόλες, μπολ σερβιρίσματος κ.τ.λ. πρέπει πάντα να τοποθετούνται στραμμένα προς τα επάνω.
- Βαθιές κατσαρόλες θα έχουν κλίση έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκροή του νερού.
- Το κάτω καλάθι διαθέτει πτυσσόμενες αιχμές, έτσι ώστε να είναι δυνατό να φορτωθούν περισσότερες κατσαρόλες και τηγάνια

Ρύθμιση του επάνω καλαθιού

Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για τα μεγάλα σκεύη και για το επάνω και για το κάτω καλάθι. Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση των τροχών σε διαφορετικό ύψος των ραγών. Μεγάλα αντικείμενα, μαχαιροπίρουνα, σαλατιέρες και μαχαιρία πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.

Χαμηλή θέση



Ψηλή θέση



Ρόδες


Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Προτείνουμε να τοποθετείτε τα μεγάλα και τα πιο δύσκολο να καθαριστούν αντικείμενα στο κάτω καλάθι, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα σερβιρίσματος και μπολ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Συνιστάται να τοποθετείτε πιάτα και καπάκια στο πλαϊνό τμήμα των ραφιών για να μην παρεμποδίζεται η περιστροφή του άνω βραχίονα ψεκασμού.



Αναδίπλωση των ραφιών για ποτήρια

Για να στοιβάξετε καλύτερα κατσαρόλες και τηγάνια, οι αιχμές πρέπει να αναδιπλώνονται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

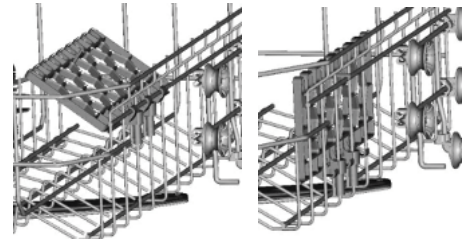

Πτυσσόμενες αιχμές του κάτω καλαθιού

Για να στοιβάξετε καλύτερα κατσαρόλες και τηγάνια, οι αιχμές πρέπει να αναδιπλώνονται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Καλάθι μαχαιροπίρουνων

Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι μαχαιροπίρουνων με τις λαβές στο κάτω μέρος. Αν το ράφι έχει πλευρικά καλάθια, τα κουτάλια πρέπει να φορτώνονται χωριστά στις κατάλληλες υποδοχές. Ειδικά, τα μεγάλα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται στην οριζόντια θέση μπροστά από το πάνω καλάθι όπως φαίνεται στην εικόνα.




! Προσοχή!

- Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εκτείνεται προς τα κάτω
- Πάντα να τοποθετείτε αιχμηρά σκεύη με την αιχμηρή άκρη προς τα κάτω!

Για προσωπική ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα καθαρισμού, τοποθετήστε τα ασημικά στο καλάθι διασφαλίζοντας ότι:

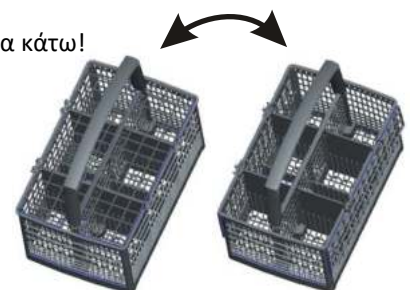

- Δεν μπλέκονται.
- Τα φαστ-φουντούζια φορτώνονται με τις λαβές προς τα επάνω.
- Αλλά τοποθετήστε τα μαχαιρία και άλλα πιθανά επικίνδυνα σκεύη με τις λαβές προς τα επάνω



6. Έναρξη ενός προγράμματος πλύσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΗΣ

Πίνακας Κύκλων Πλύσης

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (★) Σημαίνει: Ο διανομέας ξεβγάλματος χρειάζεται συμπλήρωση.

Πρόγραμμα	Πληροφορίες επιλογής κύκλου	Περιγραφή του κύκλου	Απορρυπαντικό πρόπλυσης/κύριου κύκλου	Χρόνος λειτουργίας (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (l)	Λαμπρυντικό
Εντατικό 	Για τα πιο λερωμένα σκεύη και λερωμένες κατασρόλες, τηγάνια, πιάτα κ.τ.λ. με στεγνούς λεκέδες	Πρόπλυση (50 °C) Πλύση(60 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(70 °C) Στέγνωμα	5/25g (1 ή 2 τεμάχια)	170	1.6	18.5	★
Κανονικό 	Για λερωμένα φορτία, όπως κατασρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα κατασρολικά	Πρόπλυση(45 °C) Πλύση (55 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(65°C) Στέγνωμα	5/25g (1 ή 2 τεμάχια)	180	1.3	15	★
ECO (*EN50242)	Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα, είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό λερωμένων σκευών, ενώ είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα που συνδυάζει κατάλληλη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο σκευών.	Πρόπλυση Πλύση (45 °C) Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	5/25g (1 ή 2 τεμάχια)	190	0.90	11	★
Ποτήρια 	Για ελαφρά λερωμένα σκεύη και γυαλί	Πρόπλυση Πλύση (40°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(60°C) Στέγνωμα	5/25g (1 τεμάχιο)	130	0.9	14.5	★
1 ώρα (optiA 60') optiA60'	Για λερωμένα φορτία, που δεν χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο	Πλύση (65°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	5/25g	60	1.15	10	★
Γρήγορο 	Η συντομότερη πλύση για ελαφρά λερωμένα φορτία και γρήγορη πλύση	Πλύση (45°C) Ξέβγαλμα (50°C) Ξέβγαλμα (55°C)	25g	30	0.75	11	

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

*EN 50242: Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής. Οι πληροφορίες για τη δοκιμή συγκρισιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 είναι οι εξής:

- Ώρα δοκιμής: 12 λεπτά
- Τοποθέτηση άνω καλαθιού: άνω τροχούς σε ράγες
- Φόρτος δοκιμαστικός: 5
- PI:0,49w; Po:0,45w.

Τέλος διάρκειας: γίνεται αυτόματη απενεργοποίηση, 30 λεπτά μετά το τέλος του επιλεγμένου προγράμματος.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Έναρξη ενός κύκλου πλύσης

- 1 Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω και το κάτω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και σπρώξτε τα πίσω. Συνιστάται να φορτώσετε το κάτω καλάθι πρώτο και όχι το πάνω (δείτε την ενότητα με τίτλο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων»).
- 2 Ρίξτε το απορρυπαντικό (δείτε την ενότητα με τίτλο «Αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπруντικό»).
- 3 Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Η παροχή του ρεύματος είναι 220-240 VAC /50 HZ. Η προδιαγραφή της πρίζας είναι 10 A 250 VAC. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοικτή σε πλήρη πίεση.
- 4 Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ON/OFF και η λυχνία ON/OFF θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί του προγράμματος για να επιλέξετε έναν επιθυμητό κύκλο πλύσης. Το μηχάνημα θα λειτουργήσει μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- 5 Πιέζοντας ένα κουμπί προγράμματος, ο λαμπτήρας ανταπόκρισης θα ανάψει αυτόματα. Στη συνέχεια, πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/ Παύση, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον επιλεγμένο κύκλο πλύσης.

Αλλάξτε το πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της πλύσης

Προϋπόθεση:

- 1 Μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα πλύσης, αν το πλυντήριο πιάτων σας έχει τεθεί σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη κυκλοφορήσει και η συσκευή μπορεί να έχει ήδη αποστραγγίξει το νερό πλύσης. Σε αυτή την περίπτωση, η θήκη του απορρυπαντικού πρέπει να συμπληρωθεί (δείτε την ενότητα με τίτλο «Φόρτωση του απορρυπαντικού»).
- 2 Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου σας και πατήστε το κουμπί του επιθυμητού προγράμματος πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το πλυντήριο σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα (δείτε την ενότητα με τίτλο « Εκκίνηση προγράμματος πλύσης»)

Ξεχάσατε να προσθέσετε ένα πιάτο;

- | | |
|---|---|
| 1 Πιέστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση | 4 Τοποθετήστε τα πιάτα που έχετε ξεχάσει έξω |
| 2 Ανοίξτε την πόρτα λίγο για να σταματήσετε την πλύση | 5 Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου |
| 3 Αφού σταματήσουν να λειτουργούν οι βραχιόνες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα | 6 Πιέστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση. Το πλυντήριο θα ξανατεθεί σε λειτουργία μετά από 10 δευτερόλεπτα. |

Στο τέλος του κύκλου πλύσης

Όταν ο κύκλος πλύσης τελειώσει, ο βομβητής του πλυντηρίου θα ακουστεί για 8 φορές και στη συνέχεια θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί Ενεργοποίησης, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν από το άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων για να αποφευχθεί ο χειρισμός πιάτων και σκευών όταν είναι ζεστά και πιο ευαίσθητα στη θραύση. Αυτό επιταχύνει και το στέγνωμα. 15

■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων

Το πρόγραμμα έχει τερματιστεί, μόνο στην περίπτωση που ο λαμπτήρας έχει σταματήσει να αναβοσβήνει και έχει μείνει σταθερά φωτισμένος.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης.
2. Κλείστε την παροχή νερού!

■ Ανοίξτε την πόρτα με προσοχή!

Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Πρέπει κατά συνέπεια να αφήσετε τα πιάτα να κρυώσουν για περίπου 15 λεπτά πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε τη μισάνοικτη και περιμένετε μερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Με αυτόν τον τρόπο, θα κρυώσουν και θα στεγνώσουν πιο γρήγορα.

■ Το άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων

Είναι φυσιολογικό ότι το πλυντήριο πιάτων να είναι υγρό στο εσωτερικό του. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω. Αυτό θα αποτρέψει το νερό να στάζει από το επάνω καλάθι στα σκεύη του κάτω.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα κατά την πλύση, επειδή το ζεστό νερό μπορεί να σας προκαλέσει έγκαυμα.

7. Συντήρηση και καθαρισμός

Σύστημα Φίλτρου

Σύστημα φιλτραρίσματος Το φίλτρο εμποδίζει τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφίμων ή άλλων αντικειμένων να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της αντλίας. Τα υπολείμματα μπορεί να φράξουν το φίλτρο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αφαιρεθούν.

Το σύστημα φίλτρων αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο (κύριο φίλτρο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό φίλτρο).

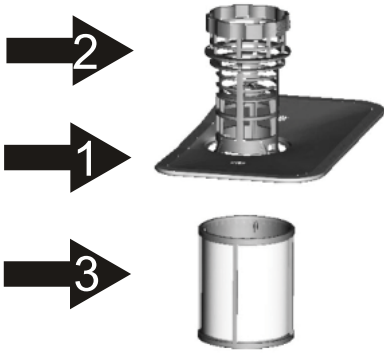

Κύριο φίλτρο 1

Τα σωματίδια φαγητού και ρύπων που παγιδεύονται σε αυτό το φίλτρο κονιοποιούνται από έναν ειδικό εκτοξευτήρα στον κάτω βραχίονα ψεκασμού και διοχετεύονται στο σωλήνα αποστράγγισης.

Χοντρό φίλτρο 2

Τα μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως κομμάτια από κόκαλα ή γυαλί που θα μπορούσαν να φράξουν το σωλήνα αποστράγγισης παγιδεύονται στο χοντρό φίλτρο. Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο που πιάνεται σε αυτό το φίλτρο, απλά πιέστε τις κάνουλες στο επάνω μέρος αυτού του φίλτρου και ανασηκώστε το.


Λεπτό φίλτρο 3

Αυτό το φίλτρο συγκρατεί υπολείμματα ρύπων και τροφίμων στην περιοχή του κάρτερ και προλαμβάνει την εναπόθεσή τους στα πιάτα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης.

Συνδεσμολογία φίλτρου

Το φίλτρο απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα τροφών από το νερό της πλύσης, επιτρέποντάς του να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Το φίλτρο αφαιρεί αποτελεσματικά τα σωματίδια τροφών από το νερό πλύσης και επιτρέπει την ανακύκλωσή τους κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Για αυτό το λόγο, είναι μια καλή ιδέα να αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος των σωματιδίων τροφών που παγιδεύονται στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης με το ξέβγαλμα του ημικυκλικού φίλτρου και του δοχείου κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή φίλτρου, τραβήξτε τη λαβή του δοχείου προς τα πάνω.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς τα φίλτρα.
 - Η εσφαλμένη τοποθέτηση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να φθείρει τα πιάτα και τα σκεύη.

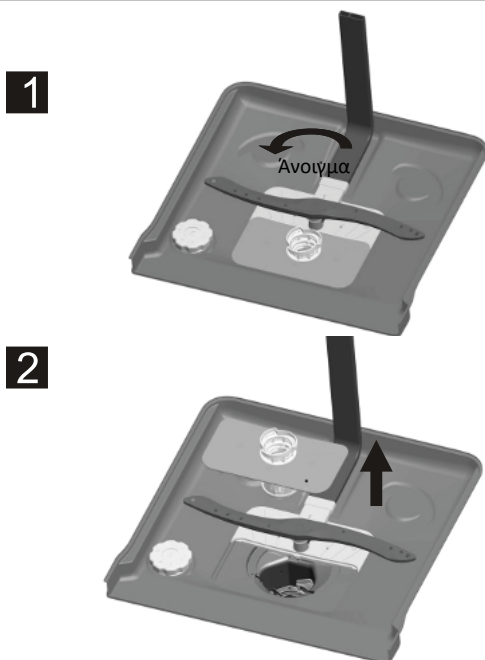

Βήμα 1: Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα

Βήμα 2: ανασηκώστε το σύστημα του φίλτρου



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία από το βήμα 1 και το βήμα 2, το σύστημα φίλτρου θα αφαιρεθεί: αν την ακολουθήσετε από βήμα 2 προς το βήμα 1, το σύστημα φίλτρου θα εγκατασταθεί

Παρατηρήσεις:

- Μετά απο κάθε κύκλο πλύσης, να γίνεται έλεγχος, για τυχόν υπολείμματα, τα οποία μπορεί μελλοντικά να φράξουν το φίλτρο.
- Ξεβιδώνοντας το χοντρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το συγκρότημα φίλτρων. Απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα τροφής και ξεπλύνετε τα φίλτρα κάτω απο τρεχούμενο νερο.

! **Σημείωση:** Ολόκληρο το συγκρότημα των φίλτρων θα πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την εβδομάδα.

Καθαρισμός των φίλτρων


Φια να καθαρίσετε το χοντρό και το λεπτό φίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε ξανά τα τμήματα του φίλτρου που φαίνονται στις εικόνες της τελευταίας σελίδας, και τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στο πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας τη στη θέση της και πιέζοντας προς τα κάτω

! **Προειδοποίηση** Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα, μην τα χτυπάτε. Αλλιώς υπάρχει περίπτωση στρέβλωσης, αποτέλεσμα την πιθανότητα μείωσης της απόδοσής τους.

Η φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων

Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μετά τον καθαρισμό, φροντίστε να στεγνώσει καλά. Για το εξωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα καλό γυαλιστικό κερί συσκευής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε τμήμα του πλυντηρίου πιάτων.

Καθαρισμός της πόρτας

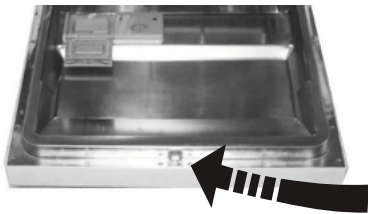

Για να καθαρίσετε την άκρη γύρω από την πόρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο μαλακό ζεστό, νωπό πανί. Για να αποφευχθεί η διείσδυση του νερού μέσα στην κλειδαριά της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα σπρέι καθαρισμού για να καθαρίσετε τον πίνακα της πόρτας καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορά στην κλειδαριά της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Λειαντικές ουσίες ή χαρτοπετσέτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μην προκληθούν εκδορές ή να δημιουργηθούν κηλίδες στη επιφάνεια των ατσάλινων σκευών.

Προστασία από τον παγετό

Πάρτε μέτρα προστασίας κατά του παγετού για το πλυντήριο πιάτων το χειμώνα. Κάθε φορά μετά από τους κύκλους πλύσης, προχωρήστε στις εξής ενέργειες:

1. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του πλυντηρίου πιάτων.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα του νερού.
3. Στραγγίξτε το νερό από το σωλήνα παροχής και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε μια κατσαρόλα για να συγκρατήσετε το νερό)
4. Επανασυνδέστε την παροχή νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος του θαλάμου και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό του φρεατίου.

! **Σημείωση:**
Σε περίπτωση που το πλυντήριο πιάτων σας δεν λειτουργεί λόγω παγετου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με επαγγελματίες τεχνικούς επισκευής.


Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τους βραχιόνες ψεκασμού τακτικά για να μην αποφράξουν οι χημικές ουσίες σκληρού νερού τους εκτοξευτήρες των βραχιόνων ψεκασμού και τα ρουλεμάν.

Αφαιρέστε τον άνω βραχίονα ψεκασμού Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι δεξιόστροφα και στη συνέχεια αφαιρέστε το βραχίονα.

Αφαιρέστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε το βραχίονα ψεκασμού προς τα πάνω.

Πλύνετε τα χέρια Πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βουρτσάκι για να καθαρίσετε τους εκτοξευτές. Τοποθετήστε τους ξανά αφού τους ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

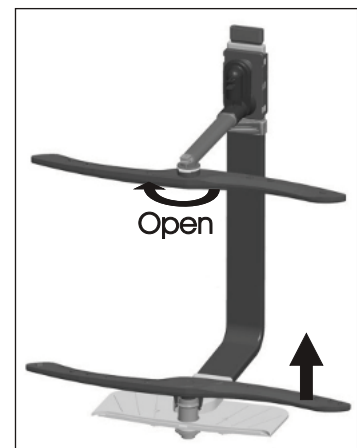

Πώς να κρατήσετε σε φόρμα το πλυντήριο πιάτων σας


- Μετά από κάθε πλύση Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού προς τη συσκευή και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη έτσι ώστε η υγρασία και οι οσμές να μην παγιδεύονται στο εσωτερικό.
- Βγάλτε την πρίζα. Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην διακινδυνεύετε.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά για τον καθαρισμό Για να καθαρίσετε τ εξωτερικά και τα λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά προϊόντα. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε μόνο πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί εμποτισμένο με νερό και λίγο ξύδι ή ένα προϊόν καθαρισμού ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα Όταν πηγαίνετε διακοπές, συνιστάται να εκτελείτε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο και στη συνέχεια να αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα, να απενεργοποιείτε την παροχή νερού και να αφήνετε την πόρτα της συσκευής μισάνοιχτη. Αυτό θα βοηθήσει τα λάστιχα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να αποφεύγεται η δημιουργία οσμών εντός τη συσκευής.
- Μετακίνηση της συσκευής Αν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε κάθετη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί στην πλάτη του.
- Λάστιχα Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι οι τροφές που παραμένουν παγιδευμένες στα λάστιχα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.

8. Οδηγίες εγκατάστασης

Τοποθέτηση συσκευής:

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πλάτη πρέπει να στηριχτεί στον τοίχο και τα πλευρικά τμήματα κατά μήκος των παρακείμενων ερμαρίων ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με παροχή νερού και σωλήνες αποστράγγισης που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά για ευκολότερη, σωστή εγκατάσταση

Αλφάδιασμα της συσκευής

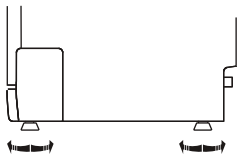

Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί για αλφάδιασμα, το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μεταβληθεί με ρύθμιση του επιπέδου βιδώματος των ποδιών. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 2*.

Σχετικά με τη σύνδεση δικτύου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

για προσωπική ασφάλεια:

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης σε βύσμα προσαρμογέα με αυτή τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μην κόψετε ή αφαιρέσετε τη σύνδεση γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών για να ενημερωθείτε για την ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων με την κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10 amp, την ασφάλεια καθυστέρησης χρόνου και το διακόπτη κυκλώματος που συνιστώνται και παρέχετε χωριστό κύκλωμα μόνο για αυτή τη συσκευή.

Διασφαλίστε ότι υπάρχει σωστή γείωση πριν από τη χρήση!


Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση πριν τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος αντιστοιχεί με αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετείτε το βύσμα μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που έχει γειωθεί σωστά. Αν η ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το βύσμα, αντικαταστήστε την πρίζα και μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ή παρόμοια μέσα καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και εγκαύματα.

Σύνδεση νερού

Σύνδεση κρύου νερού

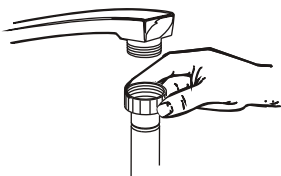

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας κρύου νερού σε σύνδεση με σπείρωμα 3/4(ίντσας) και βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτά συνδεδεμένος. Εάν οι σωλήνες του νερού είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εισροής νερού που μπορεί να αποφράξει και να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Παρακαλώ κλείστε την κάνουλα μετά από τη χρήση.

Αποστράγγιση σωλήνων παροχής νερού

Εάν ο νεροχύτης είναι υψηλότερα από 1000 mm από το έδαφος, τότε δε μπορεί να γίνει πλήρης αποστράγγιση κατευθείαν μέσα στο νεροχύτη. Είναι απαραίτητο να γίνει αποστράγγιση από τις σωλήνες παροχής νερού μέσα σε κάποια λεκάνη, ή σε κατάλληλο δοχείο το οποίο θα είναι τοποθετημένο εκτός του νεροχύτη και χαμηλότερα απο αυτόν.

⚠ Παρακαλώ κρεμάστε το σωλήνα είτε με τον τρόπο A, είτε με τον B

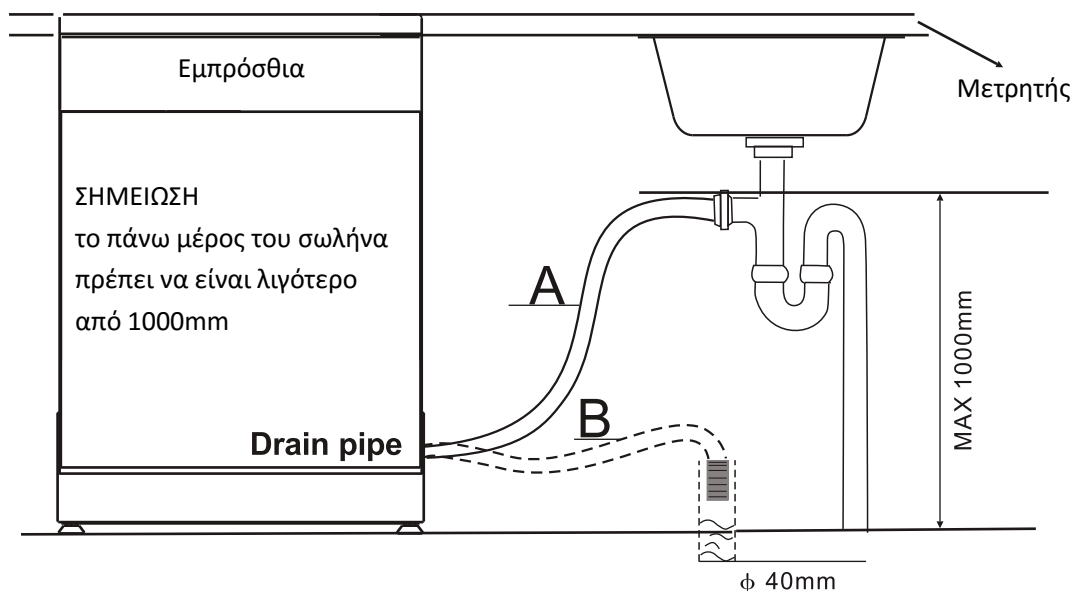

Έξοδος νερού

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε όρθια θέση για να αποφύγετε διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν είναι λυγισμένος ή συνθλιμμένος.

Σωλήνας επέκτασης

Εάν χρειάζεστε προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε παρόμοιο σωλήνα αποστράγγισης. Δεν πρέπει να είναι μακρύτερος από 4 μέτρα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μειωθεί

Σύνδεση σιφονιού

Η σύνδεση της αποχέτευσης θα πρέπει να είναι σε ύψος από 40 εκατοστά μεταξύ (ελάχιστο) έως και 100 εκατοστά (μέγιστο) από το κάτω μέρος του πιάτου. Ο σωλήνας αποστράγγισης του νερού θα πρέπει να στερεώνεται με σφιγκτήρα. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα δεν θα πρέπει να εμβυθίζεται στο νερό.

Έναρξη του πλυντηρίου πιάτων


- 1 Τα ακόλουθα πρέπει να ελέγχονται πριν από την έναρξη του πλυντηρίου πιάτων.
- 2 Το πλυντήριο πιάτων είναι σε επίπεδη και σταθερή θέση
- 3 Η βαλβίδα εισαγωγής είναι ανοικτή
- 4 Υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις των αγωγών
- 5 Τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σφιχτά
- 6 Η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη
- 7 Οι σωλήνες εισαγωγής και αποστράγγισης σχηματίζουν κόμπους
Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εγχειρίδια πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων



Προσοχή: Μετά από την εγκατάσταση, κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο. Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου είναι πολύ χρήσιμο για τους χρήστες

9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις Μελετήστε τα διαγράμματα στις σελίδες που ακολουθούν που μπορούν να λύσουν το πρόβλημά σας πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε	
 Το πλυντήριο πιάτων δεν εκκινεί	Καμένη ασφάλεια ή ενεργοποιήθηκε ο ασφαλειοδιακόπτης	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος. Αφαιρέστε οποιοσδήποτε άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων	
	Η παροχή ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.	
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη σωστά και ότι είναι ενεργοποιημένη.	
	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει σωστά.	Σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα σωστά και ασφαλίστε τη.	
Τεχνικά προβλήματα	το νερό δεν αντλήθηκε από το πλυντήριο πιάτων	Συστροφή στο σωλήνα αποστράγγισης	Ελέγξτε το σωλήνα αποστράγγισης
		Το φίλτρο έχει αποφραχτεί	Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Καθαρισμός του φίλτρου»).
		Ο νεροχύτης της κουζίνας έχει φράξει	Ελέγξτε το νεροχύτη της κουζίνας για να βεβαιωθείτε ότι έχει στραγγίξει καλά. Αν το πρόβλημα είναι ότι ο νεροχύτης της κουζίνας δεν έχει στραγγίξει, μπορεί να χρειαστείτε υδραυλικό αντί για τεχνικό πλυντηρίου πιάτων
	Αφρός στο θάλαμο	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό απορρυπαντικό πιάτων για να αποφευχθούν οι σαπουνάδες. Εάν αυτό συμβεί, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε 1 γαλόνι κρύου νερού στο θάλαμο. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύκλο πλύσης. Το πλυντήριο πιάτων θα στραγγίξει αρχικά το νερό. Ανοίξτε την πόρτα μετά αφού τελειώσει η αποστράγγιση και ελέγξτε ότι οι σαπουνάδες έχουν εξαφανιστεί. Επαναλάβετε κατά περίπτωση
		Διαρροή λαμπρυντικού	Πάντα σκουπίζετε τις διαρροές λαμπρυντικού αμέσως
	Κηλίδες στο εσω-τερικό του θαλάμου	Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστική	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν περιέχει χρωστική.
Γενικά προβλήματα	Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια	Ανόργανα στοιχεία σκληρού νερού	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα νωπό σφουγγάρι με το απορρυπαντικό πλυντηρίου και φορέστε λαστιχένια γάντια. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό προϊόν εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για αποφυγή αφρισμού ή σαπουνάδας

	Υπάρχουν λεκέδες σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα	Τα επηρεαζόμενα αντικείμενα δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.	
		Δεν εκτελέστηκε πρόγραμμα μετά από την προσθήκη του αλατιού. Ίχνη του αλατιού έχουν μείνει στον κύκλο πλύσης	Εκτελούμε πάντα το γρήγορο πρόγραμμα πλύσης χωρίς σκεύη στο πλυντήριο πιάτων και χωρίς την επιλογή της λειτουργίας Turbo (αν υπάρχει), μετά από την προσθήκη αλατιού πλυντηρίου πιάτων.
		Το καπάκι του αποσκληρυντικού είναι χαλαρό	Ελέγξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα λειτουργεί σωστά.
Θόρυβος	Θόρυβος κτυπήματος στο θάλαμο πλύσης	Ένας βραχίονας ψεκασμού προσκρούει σε αντικείμενο του καλαθιού.	Διακόψτε το πρόγραμμα και τοποθετήστε ξανά τα αντικείμενα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν το βραχίονα ψεκασμού
	Κροτάλισμα στο θάλαμο πλύσης	Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σταθερά στο θάλαμο πλύσης	Διακόψτε το πρόγραμμα και τοποθετήστε ξανά σωστά τα σκεύη
	Θόρυβος κτυπήματος στους σωλήνες νερού	Αυτό μπορεί να προκληθεί από την επιτόπια εγκατάσταση ή τη διατομή των σωληνώσεων	Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με επαγγελματία υδραυλικό
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης	Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά	Δείτε τις σημειώσεις στην ενότητα «Φόρτωση του καλαθιού του πλυντηρίου πιάτων»
		Το πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά ισχυρό.	Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα. Ανατρέξτε στον «Πίνακα κύκλων πλύσης».
		Δεν διανεμήθηκε αρκετό απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το απορρυπαντικό σας.
		Τα αντικείμενα εμποδίζουν την κίνηση των εκτοξευτήρων νερού	Τοποθετήστε ξανά τα αντικείμενα έτσι ώστε ο εκτοξευτήρας νερού να κινείται ελεύθερα
	Θαμπάδα στα γυαλικά	Συνδυασμός μαλακού νερού και μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε μικρότερο κύκλο για να πλύνετε τα γυαλικά και να τα καθαρίσετε
	Μαύρα ή γκρι σημάδια στα πιάτα	Τριβή ανάμεσα στα πιάτα και σκεύη από αλουμίνιο	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό για να εξαλείψετε αυτά τα σημάδια
	Απορρυπαντικό έχει μείνει στις θήκες	Τα πιάτα εμποδίζουν τις θήκες του απορρυπαντικού	Τοποθετήστε ξανά τα πιάτα σωστά
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος	Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Εσφαλμένη φόρτωση	Φορτώστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες
		Πάρα πολύ λίγο λαμπруντικό	Αυξήστε την ποσότητα του λαμπруντικού/αναπληρώστε τη θήκη λαμπруντικού
		Τα πιάτα αφαιρούνται πολύ σύντομα	Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων σας αμέσως μετά από το πλύσιμο. Ανοίξτε την πόρτα ελαφρώς έτσι ώστε να μπορεί να διαφύγει ο ατμός. Ξεκινήστε το άδειασμα του πλυντηρίου μόνο όταν τα πιάτα είναι ζεστά στην αφή. Αδειάστε το κάτω καλάθι πρώτο. Αυτό αποτρέπει το νερό να τρέχει από τα πιάτα στο άνω καλάθι.
		Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα	Σε σύντομο πρόγραμμα η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη. Αυτό επίσης χαμηλώνει την απόδοση καθαρισμού. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγάλη διάρκεια πλύσης
		Χρήση μαχαιροπίρουνων	Η αποστράγγιση του νερού είναι πιο

		με επιστροφή χαμηλής ποιότητας	δύσκολη με αυτά τα αντικείμενα. Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα αυτού του τύπου δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
--	--	--------------------------------	---

Κωδικοί σφαλμάτων


Όταν εμφανιστούν κάποιες δυσλειτουργίες η συσκευή θα εμφανίσει κωδικούς σφαλμάτων που θα σας προειδοποιήσουν:

Κωδικός	Σημασίες	Πιθανές αιτίες
E1	Μεγαλύτερος χρόνος εισόδου	Οι βρύσες δεν ανοίγουν ή η πρόσληψη νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	Δεν φτάνει σε σωστή θερμοκρασία	Δυσλειτουργία κάποιου στοιχείου.
E4	Υπερχείλιση	Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αν συμβεί υπερχείλιση, απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή νερού πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις. Αν υπάρχει νερό στο δίσκο βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρείται πριν εκκινηθεί εκ νέου το πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

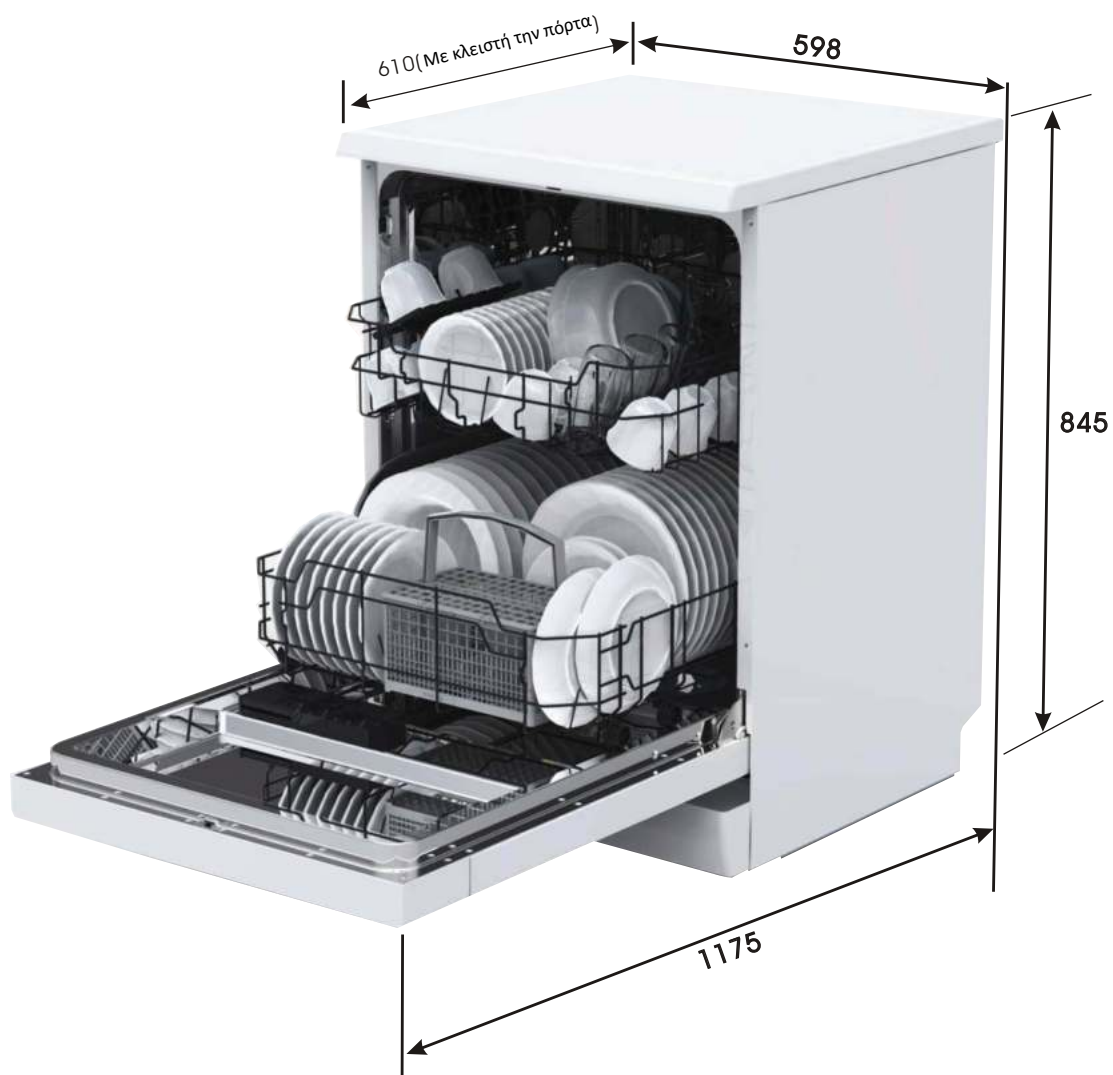

Ύψος:	845mm
Πλάτος:	598mm
Βάθος:	610mm (με την πορτα κλειστη)
Πίεση νερού:	0.04-0.1 MPa
Παροχή ρεύματος:	δείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Χωρητικότητα	12 σερβίτσια

Δελτίο προϊόντος

Φύλλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 1016/2010 & 1059/2010:

Κατασκευαστής	BRANDT
Τύπος / Περιγραφή	DFH12227W.S
Στάνταρ σερβίτσια	12
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	258kWh
Η κατανάλωση ενέργειας του τυπικού κύκλου καθαρισμού	0.91kWh
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	0.45 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0.49 W
Ετήσια κατανάλωση νερού	3080 λίτρα
Κλάση απόδοσης στεγνώματος	A
Πρότυπος κύκλος καθαρισμού	ECO 45°C
Η διάρκεια του προγράμματος του πρότυπου κύκλου καθαρισμού	190 MIN
Επίπεδο θορύβου	47 dB(A) re 1 Pw
Εντοιχισμένο	Επιδαπέδιο
Δυνατότητα εντοιχισμένης τοποθέτησης	OXI
Ύψος	84.5 cm
Πλάτος	59.8
Βάθος (με συνδέσμους)	61 cm
Κατανάλωση ενέργειας	1930 W
Ονομαστική τάση / συχνότητα	230 V – 50 Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0.4 – 10 bar = 0.04 – 1MPa

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1 A + + + (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη αποδοτικότητα)
- 2 Ενεργειακή κατανάλωση «258» kWh ανά έτος, με βάση 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού και την κατανάλωση λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή.
- 3 Κατανάλωση νερού «3080» λίτρα ανά έτος, με βάση 280 πρότυπους κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής
- 4 A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση)
- 5 Αυτό είναι το πρόγραμμα για τον καθαρισμό φυσιολογικά λερωμένων σκευών και αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα που συνδυάζει κατάλληλη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο σκευών.

Η συσκευή πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις οδηγίες στην τρέχουσα έκδοση κατά την παράδοση:


- LVD 2006/95/EK
- EMC2004/108/EK
- ErP 2009/125/EK

Οι παραπάνω τιμές έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ποσότητα και τη ρύπανση των πιάτων, τη σκληρότητα του νερού, την ποσότητα του απορρυπαντικού, κ.τ.λ.

Το εγχειρίδιο βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φόρτωση καλαθιών σύμφωνα με En50242:

1. Επάνω καλάθι :

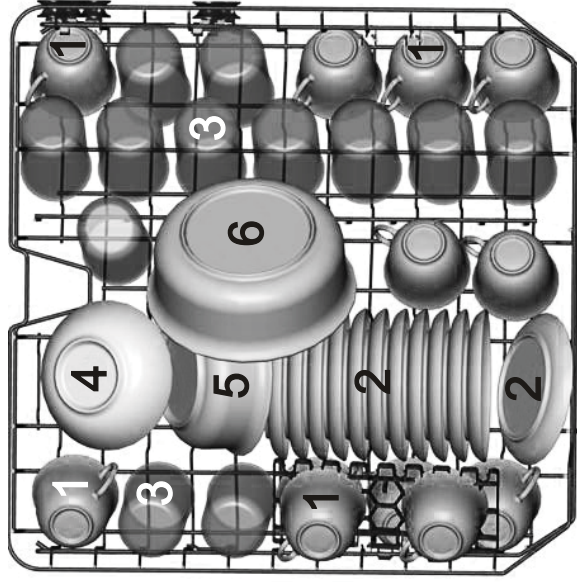

Σε ↑

Κούπες



Πιατάκι του καφέ



Ποτήρια



Μικρό μπολ




Μεσαίο μπολ



Μεγάλο μπολ

2. Κάτω καλάθι :

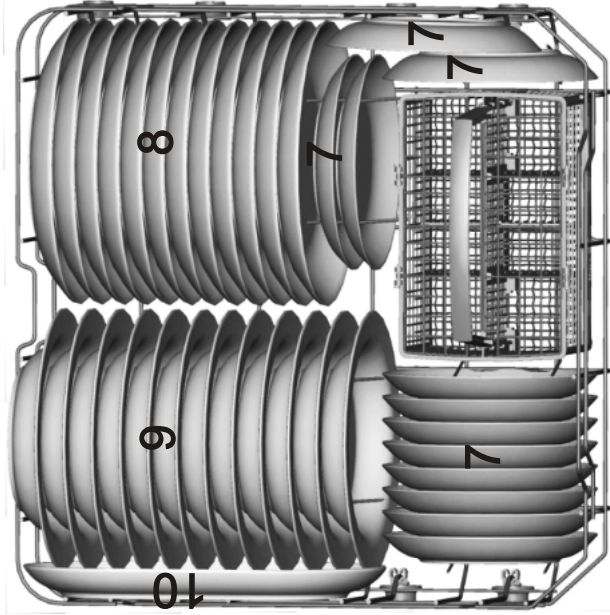

Σε ↑

3. Καλάθι για τα άπλυτα :

1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	1
2	2	2		8		7		3	3	2
1	2	1	4	4	4	4		1	3	1
1	2	1	5	5	5	5		3	3	3
2	2	2		3		3		3	3	3
1	2	1	5	5	5	5		6		6

1 Κουτάλια



5 Κουταλάκι του γλυκού



2 Πιρούνια



6 Κουτάλα



3 Μαχαίρια



7 Πιρούνι σερβιρίσματος



4 Κουταλάκι



8 Κουτάλα σάλτσας



Πληροφορίες σχετικά με τα test συμβατότητας βάση του κανονισμού EN 50242:

Χωρητικότητα: 12 πιάτα

Θέση του επάνω καλαθιού: χαμηλή θέση

Πρόγραμμα: ECO

Ρύθμιση ξεβγάλματος: 6

Softener setting: H3

Υπηρεσία After Sales: Κάθε συντήρηση του εξοπλισμού σας πρέπει να διεξάγεται από:

- τον αντιπρόσωπό σας ή - άλλον ειδικευμένο μηχανικό ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για τις επώνυμες συσκευές. Όταν κλείνετε ραντεβού, να αναφέρετε την πλήρη αναφορά του εξοπλισμού σας (μοντέλο, τύπος και σειριακός αριθμός). Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην πινακίδα του κατασκευαστή που συνδέεται με τον εξοπλισμό σας.