


Brandt



ΚΑΥΤΤÖΠΑΣ
Εγχειρίδιο οδηγιών
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

FI
EL
PL
SK
CS

Pyykinpesukone
Πλυντήριο ρούχων
PRALKA
Automatická práčka
Práčka

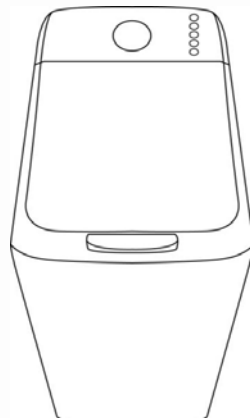

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν **BRANDT** και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας.

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα εσάς, τον τρόπο ζωής σας, τις ανάγκες σας, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες σας. Εμπεριέχει την τεχνογνωσία και το πνεύμα καινοτομίας της εταιρείας, αλλά και το πάθος που μας οδηγεί εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια.

Μεριμνούμε πάντοτε, ώστε να ικανοποιούμε όλο και καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας και να καταγράψει τις προτάσεις σας.

Επισκεφθείτε επίσης τον δικτυακό μας τόπο www.brandt.com, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις τελευταίες καινοτομίες μας και να αντλήσετε χρήσιμες επιπλέον πληροφορίες.

Είναι μεγάλη μας χαρά που η **BRANDT** θα είναι μέρος της καθημερινότητάς σας και ευχόμαστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αγορά σας.



Σημαντικό: Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, ώστε να εξοικειωθείτε γρηγορότερα με τη λειτουργία της.



Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το πλύσιμο των ρούχων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ:


– Το μέγιστο φορτίο της συσκευής είναι 6 κιλά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



⚠ Τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες οδηγίες:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - κουζίνες που προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων,
 - αγροκτήματα,
 - χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων οικιστικών δομών,
 - δομές τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων.
- Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 1 MPa (1 και 10 bars).
- Μην χρησιμοποιείτε επιμήκυνση, αντάπτορα, πολύμπριζο ή προγραμματιζόμενη πρίζα.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να μπορεί να αντέξει τη μέγιστη αναφερόμενη στην πινακίδα χαρακτηριστικών ισχύ και η πρίζα πρέπει να διαθέτει σωστή γείωση.
- Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, το φινιρίσμα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμο.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον σωλήνα τροφοδοσίας και τις καινούργιες φλάντζες  που παρέχονται με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, ζητήστε την αντικατάστασή του από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης ή από κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής σας επάνω σε χαλί ή μοκέτα ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στη βάση της.
- Σε περίπτωση προβλήματος το οποίο δεν μπορείτε να επιλύσετε ο ίδιος (βλέπε σελίδα 21), μην κάνετε παρεμβάσεις στη συσκευή και να καλείτε το σέρβις τεχνικής υποστήριξης της αντιπροσωπίας ή του κατασκευαστή.

**ΧΡΗΣΗ:**

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόησαν τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απομακρύνετε τα παιδιά κάτω των 3 ετών εκτός εάν επιτηρούνται μονίμως.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο ρούχα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία κατά των λεκέδων ή με διαλυτικό ή εύφλεκτο προϊόν αμέσως μετά την εν λόγω επεξεργασία (κίνδυνος έκρηξης).
- Αυτό το πλυντήριο διαθέτει ασφάλεια, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε υπερχειλίση νερού.
- Στο τέλος του κύκλου, φροντίστε να κλείνετε την παροχή νερού και να αποσυνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πλυντήριο αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική συνείδηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προσαρμόστε τη δόση του απορρυπαντικού ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε και πόσο σκληρό είναι το νερό, χωρίς να υπερβαίνετε τη δόση που συνιστάται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα.

Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος αναποθέτοντάς τα στους προβλεπόμενους για αυτό δημοτικούς κάδους.

Το πλυντήριό σας περιέχει επίσης πολλά ανακυκλώσιμα υλικά, φέρει αυτό το λογότυπο για να σας υπενθυμίζει ότι οι μετα



χειρισμένες συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

Συνεπώς η ανακύκλωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Απευθυνθείτε στο δήμο σας ή στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα σημεία περισυλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών, που βρίσκονται κοντά στην κατοικία σας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μην προγραμματίζετε πρόπλυση παρά μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη. Για ρούχα λίγο ή κανονικά λερωμένα, αρκεί ένα πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας.



1.1 - ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Σχήμα 1.1.2 έως 1.1.4)

Τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Αφαιρέστε τις σφήνες από το καπάκι και τα πορτάκια του τυμπάνου και ανοίξτε και ξανακλείστε προσεκτικά το τύμπανο.
- Ανασηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε τη βάση **A** και τη σφήνα του μοτέρ **B** (Σχήμα 1.1.2).
- Αφαιρέστε την εγκάρσια διάταξη **C** και φράξτε τις οπές με τις τάπες **D** (Σχήμα 1.1.3).
- Αφαιρέστε τα 3 κολάρα στήριξης σωλήνα **E**, και φράξτε οπωσδήποτε τις 3 οπές με τις τάπες **F** (Σχήμα 1.1.4).

1.2 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (Σχήμα 1.2)

Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας με νέους συνδέσμους στο ρακόρ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στη βρύση σας, η οποία διαθέτει ρύγχος με σπείρωμα, διαμέτρου 20x27.

1.3 - ΕΚΚΕΝΩΣΗ (Σχήμα 1.3)

Τοποθετήστε τον εξοπλισμένο με τον οδηγό του **H**, σωλήνα αποστράγγισης φροντίζοντας να τηρήσετε τις ενδείξεις του σχεδίου και ιδίως φροντίζοντας η σύνδεση να μην είναι στεγανή:

αφήστε χώρο για τη διέλευση του αέρα μεταξύ του σωλήνα αποστράγγισης και του αγωγού αποχέτευσης, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν επιστροφή ακάθαρτων υδάτων στο πλυντήριο καθώς και τυχόν κακοσμίες.

1.4 - ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ (Σχήμα 1.4)

Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να εγκατασταθεί σε οριζόντιο δάπεδο. Εάν χρειαστεί, και εάν η συσκευή διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια στο μπροστινό μέρος, σταθεροποιήστε το πλυντήριο στις αλφαδιάζοντάς τα. Εάν η συσκευή διαθέτει ροδάκια που μαζεύουν, μπορεί να μετακινηθεί τραβώντας μέχρι τέρμα αριστερά τον μοχλό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

1.5 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Σχήμα 1.1.1)

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

1.6 - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Μετά την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να προβείτε σε ένα προκαταρκτικό καθάρισμα του πλυντηρίου σας προγραμματίζοντας έναν κύκλο πλύσης για βαμβακερά, στους 90°C, χωρίς ρούχα και με μισή δόση απορρυπαντικό.

2 - ΧΡΗΣΗ




ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Πριν τοποθετήσετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο, ξεχωρίστε τα σύμφωνα με τα χρώματα, το βαθμό λερώματος και τον τύπο υφάσματος. Αδειάστε τις τσέπες, κλείστε τα φερμουάρ, αφαιρέστε τα γαντζάκια από τις κουρτίνες, τοποθετήστε τα μικρά προς πλύσιμο τεμάχια σε ένα διχτάκι πλυσίματος.
- Αφαιρέστε τυχόν κακοραμμένα κουμπιά, καρφίτσες και αγκράφες.
- Δέστε τις ζώνες, κορδέλες ποδιών, κλπ.

2.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΑΣ (Σχήμα 2.1)

Ενεργοποιήστε τη λαβή του καπακιού και ανοίξτε τον κάδο πατώντας το πιεζόμενο κουμπί **A**.

 Αφού τοποθετήσετε τα ρούχα, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο έκλεισε καλά. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον του πιεζόμενου κουμπιού είναι ορατό.

2.2 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ


(Σχήμα 2.2)

Το συρτάρι προϊόντων διαθέτει 3 θήκες: **1** πρόπλυσης (σκόνη), **2** πλυσίματος (σκόνη ή υγρό), **3** Μαλακτικό.

- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πιστοποιημένα για πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό με το πρόγραμμα πρόπλυσης ή/και με καθυστέρηση έναρξης.
- Μην υπερβαίνετε τη στάθμη MAX (ΜΕΓΙΣΤΗ).



3.1 - Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

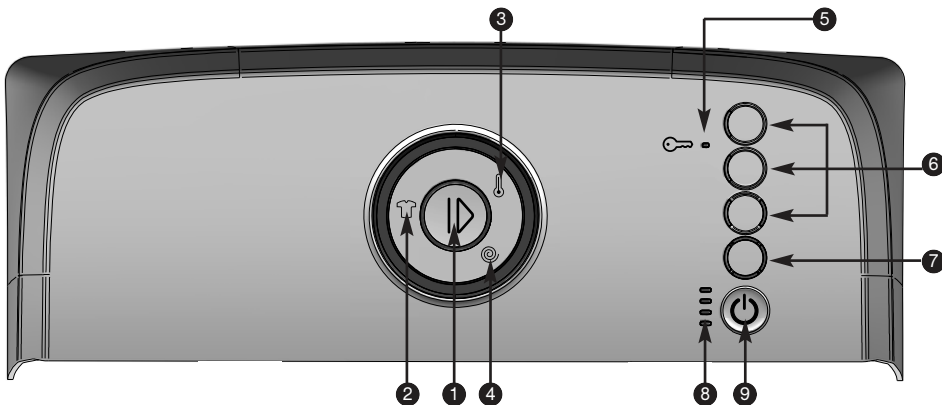

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 Έναρξη/ Παύση | 4 Επιλογή της ταχύτητας στυψίματος | 7 Επιλογή καθυστερημένης έναρξης |
| 2 Επιλογή του προγράμματος | 5 Ενδεικτική λυχνία ασφαλείας παιδιών | 8 Εξέλιξη του κύκλου |
| 3 Επιλογή της θερμοκρασίας | 6 Λειτουργίες | 9 Έναρξη/Τερματισμός |

3.2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Τερματισμός» **9**. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία «Εκτέλεση κύκλου» **8** (Σχήμα 3.2.1) για να υποδείξει ότι βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής.

Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας, θα σας προταθεί να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα του κατασκευαστή. Στη συνέχεια, χάρη στη λειτουργία «Easy start» (Εύκολη έναρξη), θα εμφανίζεται αυτόματα το πρόγραμμα που προτιμάτε.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε με τη βοήθεια του κουμπιού **2**, να τροποποιήσετε το πρόγραμμα κρασία, με τη βοήθεια του κουμπιού **4** την ταχύτητα στυψίματος και να κάνετε τις τελικές επιλογές με τη βοήθεια των κουμπιών **6**.

Ένας ήχος "μπιπ" ειδοποίησης θα σας υποδείξει τις επιλογές που είναι ασύμβατες με το πρόγραμμά σας.

Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/ Παύση» **1** για να εκκινήσετε το πρόγραμμά σας. Η ενδεικτική λυχνία «Εκτέλεση του κύκλου» παραμένει αναμμένη σταθερά. Οι ενδεικτικές λυχνίες **8** της συσκευής σας υποδεικνύουν σε ποια φάση βρίσκεται ο κύκλος.


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να επιλέξετε να αναβάλετε τον δικό σας κύκλο με τη χρήση του πλήκτρου **7**. Με διαδοχικά πατήματα μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του κύκλου για 3, 6, 9 ή 12 ώρες. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **1** «Εκκίνηση/Παύση». Οι ενδεικτικές λυχνίες εκτέλεσης του κύκλου **8** αναβοσβήνουν διαδοχικά, για να σας υποδείξουν ότι ο προγραμματισμός σας έχει ληφθεί υπ' όψιν. Μετά από την επιλογή που θα κάνετε, μία, δύο, τρεις ή τέσσερις λυχνίες LED θα ανάψουν συγχρόνως (Σχήμα 3.2.2). Οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα ανάβουν διαδοχικά κάθε τρεις ώρες, ωστόσο ο κύκλος σας ξεκινήσει πραγματικά.

Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος (αδύνατον κατά τη διάρκεια του στυψίματος)

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1** «Εκκίνηση/Παύση», για να διακόψετε το πρόγραμμα. Η φωτεινή ένδειξη εξέλιξης του κύκλου **8** αναβοσβήνει.

Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το ή τα ρούχα.

 Ο χρόνος απασφάλισης του καλύμματος εξαρτάται από την εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής και μπορεί να διαρκέσει, για λόγους ασφαλείας, αρκετά λεπτά.



Πατήστε το πλήκτρο «Εκκίνηση/Παύση» ❶ για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα. Η φωτεινή ένδειξη εξέλιξης του κύκλου ❷ παραμένει αναμμένη.

Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει καθυστερημένη έναρξη, μπορείτε να προσπελάσετε άμεσα τον κάδο κατά την προηγούμενη φάση έναρξης του κύκλου πλυσίματος.

ΚΥΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Εναρξη/Τερματισμός» ❸.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.

Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του κύκλου ή του προγραμματισμού, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας διακοπής.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, μια ακύρωσή σας αναγκάζει να προβείτε σε νέο προγραμματισμό (βλ. παράγραφο 3.2).

ΤΕΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια λειτουργία η οποία στο τέλος του κύκλου τοποθετεί αυτομάτως το άνοιγμα του κάδου στην πάνω θέση διευκολύνοντας την πρόσβαση στα ρούχα (Posistor). Η ενέργεια αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 λεπτά τα οποία προστίθενται στη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος.

Η ενδεικτική λυχνία «End» (Τέλος) ανάβει σταθερά και ένας ήχος "μπιπ" υποδεικνύει το τέλος του προγράμματος. Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αυτόματα μετά την παρέλευση 5 λεπτών το μέγιστο, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια σε τρόπο λειτουργίας αδράνειας.

Ανοίξτε το καπάκι και βγάλτε τα ρούχα σας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ❹ «Εναρξη/Τερματισμός» για να θέσετε το πλυντήριο σας εκτός λειτουργίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αφού επικυρώσετε τον προγραμματισμό σας, ενεργοποιήστε την «Ασφάλεια παιδιών» πατώντας ταυτόχρονα το 1ο και το 2ο πλήκτρο επιλογών. Αφού ενεργοποιηθεί η ασφάλεια αυτή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ❺, που αντιστοιχεί στο σύμβολο (☞).

Για να απενεργοποιήσετε την «Ασφάλεια παιδιών», πατήστε και πάλι ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο πλήκτρα.

Πληροφορίες:


Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κύκλος θα συνεχιστεί αυτόματα μόλις επανέλθει η τροφοδοσία, από το σημείο όπου σταμάτησε.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΤΙΑ 39' 39"

Πρόγραμμα για να πλένετε σε 39 λεπτά κανονικό φορτίο βαμβακερών ή ανάμεικτων ρούχων που είναι κανονικά λερωμένα, το οποίο εξασφαλίζει άμογο αποτέλεσμα πλύσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLASH 25 λεπτών

Για να πλένετε σε 25 λεπτά ένα μικρό φορτίο βαμβακερών ή ανάμεικτων ρούχων που δεν είναι πολύ λερωμένα.

 **Σημαντικό:** Για το πρόγραμμα αυτό, οι δόσεις απορρυπαντικού πρέπει να μειώνονται στο ήμισυ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ / ΠΕΤΣΕΤΕΣ


Για φορτίο που περιλαμβάνει πετσέτες, ανθεκτικά λευκά βαμβακερά ή χρωματιστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ECO

Πρόγραμμα για να πλένετε κανονικά λερωμένα βαμβακερά, το οποίο εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Πρόπλυση

Για να απομακρύνετε χώμα, άμμο, αίμα...δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της πλύσης σε καθαρό νερό.

 Είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ίση ποσότητα απορρυπαντικού (αποκλειστικά απορρυπαντικού σε σκόνη) στο διαμέρισμα πρόπλυσης ❶ της θήκης προϊόντων (Σχήμα. 2.2).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΟ

Για φορτίο που περιλαμβάνει ευαίσθητα χρωματιστά, ανθεκτικά συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΚΝΙΣΜΑ-ΜΑΛΛΙΝΑ

Πολύ απαλό πρόγραμμα που φροντίζει τα σατέν, τα μεταξωτά και τα μάλλινα ρούχα. Τα ρούχα σας «λικνίζονται» σαν να πλένονταν στο χέρι και στύβονται απαλά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για πλύση τουλάχιστον 40 λεπτών, 6 πουκαμισών κανονικά λερωμένων, που έχουν φορεθεί μία ημέρα. Η ταχύτητα στύψιματος προσαρμόζεται, προκειμένου να περιοριστεί το ζάρωμα (υποχρεωτική επιλογή «Εύκολο σιδέρωμα»).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ / ΣΤΥΨΙΜΟ

Κατά την επιλογή αυτού του προγράμματος, η επιλογή «Ευαίσθητα δέρματα» ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να κάνετε αποκλειστικά στύψιμο, απενεργοποιήστε την επιλογή.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

Πρόσθεση ενός ξεβγάλματος. Ιδανική για τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

σιδέρωμα

Κατάλληλος ρυθμός και ταχύτητα στυψίματος ώστε να περιοριστεί το σαλάκωμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΡΩΜΕΝΩΝ ΡΟΥΧΩΝ +/-

Αυτό το πλήκτρο σας δίνει τη δυνατότητα να μειώνετε ή να αυξάνετε τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος, με τη χρήση 2 επιπέδων που προσπελαύνονται με διαδοχικά πατήματα.

– Το επίπεδο 1 (αριστερή λυχνία LED) που είναι κατάλληλο για βρώμικα ρούχα, αυξάνει κατά μέσο όρο τη διάρκεια του κύκλου κατά 15% (Σχήμα. 3.2.3).

– Το επίπεδο 2 (δεξιά λυχνία LED) που είναι κατάλληλο για φρεσκάρισμα ρούχων, μειώνει κατά μέσο όρο τη διάρκεια του κύκλου κατά 40% (Σχήμα. 3.2.4).




Σημαντικό: Για το πρόγραμμα αυτό, οι δόσεις απορρυπαντικού πρέπει να μειώνονται στο ήμισυ.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΆΓΓΙΣΜΑ

Αυτή η λειτουργία, για πολύ ευαίσθητα ρούχα, δίνει τη δυνατότητα απευθείας μετάβασης στο άδειασμα του πλυντηρίου, αποτρέποντας το στύψιμο.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αποφυγή Ξεβγάλματος

Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για τα υφάσματα που δεν θέλετε να στύψετε ή αν προβλέπετε παρατεταμένη απουσία στο τέλος του πλυσίματος.

Όταν η συσκευή σταματήσει με τον κάδο γεμάτο, η ενδεικτική λυχνία «» αναβοβρόηνει (Σχήμα 3.2.5).

Στη συνέχεια, μπορείτε να προβείτε σε απλή εκκένωση του νερού (θέση «») ή να επιλέξετε κάποια άλλη ταχύτητα στυψίματος. Το πρόγραμμα θα τελειώσει αυτόματα.

Πίνακας προγραμμάτων				+/-					
Προγράμματα		Θερμοκρασία (°C)	Μέγιστο φορτίο στεγνών ρούχων (κιλά)	Διάρκεια του κύκλου (*) h = ώρα min = λεπτά	Ευαίσθητα δέρματα	Εύκολο σιδέρωμα	Βαθμός Λερώματος ρούχων	Στράγγισμα	Αποφυγή Ξεβγάλματος
	BAMBAKERA / ΠΕΤΣΕΤΕΣ	Κρύο - 90	6,0 kg	1h50 - 2h10	●	●	●	●	●
	BAMBAKERA ECO	40 - 60	6,0 kg	2h00 - 3h30				●	●
	BAMBAKERA Πρόπλυση	Κρύο - 60	6,0 kg	2h00 - 3h00	●	●	●	●	●
	ΜΙΚΤΟ	Κρύο - 60	2,5 kg	1h20	●	●	●	●	●
Ειδικά προγράμματα									
	Quotidien OptiA 39'	Κρύο - 40	3,0 kg	39 min	●			●	●
	Flash 25 λεπτά	Κρύο - 40	2,5 kg	25 min				●	●
	Λίκνισμα-μάλλινα	Κρύο - 30	1,0 kg	32 min	●			●	●
	Πουκάμισα	Κρύο - 40	1,5 kg	38 min	●	●	●	●	●
Συμπληρωματικά προγράμματα									
	Ξέβγαλμα / Στύψιμο	-	-	19 min		●		●	●

 (*) Η διάρκεια των κύκλων που αναφέρεται είναι η μέση διάρκεια «χωρίς επιλογή». Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και τις λειτουργίες που επιλέγονται: για παράδειγμα πρέπει να προσθέσετε 17 λεπτά για την επιλογή «Ευαίσθητες επιδερμίδες» ή έως 3 λεπτά εάν το μοντέλο σας διαθέτει λειτουργία «Posistor».



intellect _ Opti 4

Για να βελτιστοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο πλυσίματος, καθώς και την κατανάλωση νερού και ρεύματος, το πλυντήριο σας έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων του, σε κάθε χρήση της συσκευής σας.

- Προσαρμογή της ποσότητας των ρούχων της πλύσης:

Επειδή 1 κιλών δεν πλένεται όπως ένα κανονικό φορτίο, η δική σας συσκευή διαθέτει αισθητήρες που της επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ποσότητας των ρούχων πλύσης που τοποθετούνται στον κάδο και τον αυτόματο υπολογισμό των σωστών επιπέδων νερού και ρεύματος που αντιστοιχούν, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ποιότητα πλυσίματος.

- Προσαρμογή της σκληρότητας του νερού:

Επειδή η σκληρότητα του νερού του δικτύου σας επηρεάζει την απόδοση του πλυσίματος και του ξεβγάλματος, η συσκευή σας προσαρμόζει αυτόματα το χρόνο μουλιάσματος και του αριθμού των ξεβγαλμάτων, προκειμένου να έχετε άψογο αποτέλεσμα. Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού γίνεται κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής (βλ. ειδικό ένθετο).

- Προσαρμογή του βαθμού λερώματος των ρούχων:

Επειδή ο χρόνος και η ένταση του πλυσίματος δεν είναι τα ίδια, ανάλογα με το βαθμό λερώματος της πλύσης, η συσκευή σας μπορεί να προσαρμόσει την ταχύτητα του κύκλου της έως και κατά 40%, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση (βλ. σελίδα 19).

- Προσαρμογή ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος:

Επειδή ένα βαμβάκερο πουκάμισο δεν πλένεται όμοια με ένα πουλόβερ από καμίρι, το πλυντήριο σας προσαρμόζει το ρυθμό μουλιάσματος ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

intellect - Easy start

Το πλυντήριο σας απομνημονεύει τις συνήθειες πλύσης σας. Για κάθε έναρξη προγράμματος καταγράφει τις επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα και σας τις προτείνει κατά την έναρξη λειτουργίας.

4 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



4.1 - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΚΟΣΜΙΕΣ

Τηρήστε τις συστάσεις εγκατάστασης του σωλήνα αποστράγγισης της παραγράφου 1.3, αφήνετε το καπάκι ανοικτό στο τέλος του κύκλου. Μία φορά το μήνα να λειτουργείτε το πλυντήριο για έναν κύκλο χωρίς ρούχα, με απορρυπαντικό, στους 60 °C ή στους 90 °C.

4.2 - ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Σχήμα 4.1)

- Απασφαλίστε το συρτάρι πατώντας τις εξοχές **A**, και τραβήξτε το προς το μέρος σας. Αφαιρέστε το σιφόνι **B**, αποσπάστε το συρτάρι **C** από το διακοσμητικό **D**.
- Ξεπλύντε κάτω από τη βρύση.
- Επανασυναρμολογήστε όλα τα στοιχεία του συρταριού και επανατοποθετήστε το κάτω από το καπάκι του πλυντηρίου.

4.3 - ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ (Σχήμα 4.2)



- Απασφαλίστε το εξάρτημα **A** στο βάθος του τυμπάνου πιέζοντας με ένα μολύβι μέσα στην οπή **B** και στρώχνοντας προς τα δεξιά.
- Περιστρέψτε το τύμπανο προς τα μπροστά.
- Αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας **C**, αφαιρέστε ενδεχομένως τα αντικείμενα που θα βρείτε μέσα και ξεπλύντε κάτω από τη βρύση.
- Επανατοποθετήστε τα δύο εξαρτήματα **C** και **A**.
- Σπρώξτε το εξάρτημα **A** προς τα αριστερά μέχρι να κουμπώσει καλά.

4.4 - ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Μην χρησιμοποιείτε λιειαντικά προϊόντα ή σφουγγάρια. Χρησιμοποιήστε υγρό σαπούνι. Στεγνώστε με απαλό πανί.



Κατά τη χρήση του πλυντηρίου σας, μπορεί να προκύψουν ορισμένα προβλήματα: Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν και ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" συναγερμού, προτού καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση:

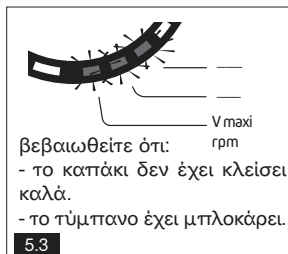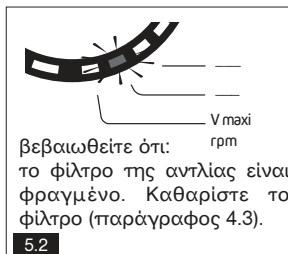

Εάν κάποια άλλη ενδεικτική λυχνία ταχύτητας, εκτός από αυτές που απεικονίζονται παραπάνω αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, αναφέροντας την ή τις ενδεικτικές λυχνίες που είναι αναμμένες, προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία τους.

Θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία:

Προβλήματα:	Αιτίες / Προτεινόμενες λύσεις:
Το πλυντήριο δεν ξεκινά:	<ul style="list-style-type: none"> - Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή έχει κοπεί το ρεύμα. - Δεν πατήσατε το πλήκτρο «Start/Pause». - Έχετε προγραμματίσει καθυστερημένη έναρξη. - Βλέπε δυσλειτουργίες 5.1 και 5.3.
Τα ρούχα είναι ανεπαρκώς ή καθόλου συμμένα:	<ul style="list-style-type: none"> - Έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα χωρίς στύψιμο ή με περιορισμένο στύψιμο. - Η ασφάλεια στυψίματος ανίχνευσε λάθος κατανομή των ρούχων μέσα στο τύμπανο : ξεδιπλώστε τα ρούχα και προγραμματίστε νέο στύψιμο. - Ελέγξτε το ύψος του οδηγού του σωλήνα αποστράγγισης H (Σχήμα1.3).
Εμφανίστηκε κηλίδα νερό στο πάτωμα:	<p>Καταρχάς αποσυνδέστε το φιν από το ρεύμα και κλείστε την παροχή νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την παρουσία των παρεμβυσμάτων G καθώς και το σφίξιμο των ρακόρ του σωλήνα προφοδοσίας (Σχήμα1.2). - Ελέγξτε τη σωστή θέση του οδηγού του σωλήνα αποστράγγισης H (Σχήμα1.3).
Ισχυρές δονήσεις κατά το στύψιμο:	<ul style="list-style-type: none"> - Το πλυντήριο δεν έχει 'λυθεί' σωστά (Σχήμα1.1.3). - Το δάπεδο είναι τελείως οριζόντιο (παράγραφος 1.4).
Το πλυντήριο δεν αποστραγγίζει:	<ul style="list-style-type: none"> - Έχετε προγραμματίσει "Σταμάτημα με γεμάτο τον κάδο" - Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος ή πατημένος (Σχήμα1.3). - Βλέπε δυσλειτουργία 5.2.
Το καπάκι δεν ανοίγει:	<ul style="list-style-type: none"> - Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα - Περιμένετε να πέσει η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής.
Το τύμπανο έχει μπλοκάρει:	<ul style="list-style-type: none"> - Εάν έχετε πρόσβαση, ελέγξτε ότι δεν έχει βρεθεί κάποιο μικρό τεμάχιο ρούχων μεταξύ του κάδου και του τυμπάνου, αφαιρώντας το A από τον πυθμένα του τυμπάνου (Σχήμα 4.2). - Βλέπε δυσλειτουργία 5.3.



Θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία (συνέχεια):

Προβλήματα:	Αιτίες / Προτεινόμενες λύσεις:
Τα πορτάκια του τύμπανου ανοίγουν πολύ αργά (για τα πλυντήρια που διαθέτουν πορτάκια με απαλό άνοιγμα):	- το πλυντήριο σας έχει να λειτουργήσει πολύ καιρό - έχει εγκατασταθεί σε πολύ κρύο δωμάτιο - υπάρχουν υπολειμματα τροφών που μπλοκάρουν τους μεντεσέδες - σε κάθε περίπτωση, όλα αποκαθίστανται κανονικά μετά το πρώτο άνοιγμα.
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες έχουν σβήσει:	- Προκειμένου να κάνετε οικονομία ρεύματος, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα, αφού περάσουν το μέγιστο 5 λεπτά από την ολοκλήρωση του προγράμματός σας. Ένα απλό πάτημα σε οποιοδήποτε πλήκτρο επαναφέρει τις ενδείξεις σας.

6 - Πληροφορίες σχετικά με τη ευρωπαϊκή οδηγία 1015/2010

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία 1015/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρείτε παρακάτω συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Στόχος: σεβασμός των οδηγιών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας για όλες τις συσκευές που πωλούνται ενός της Ε.Ε

Πληροφορίες για το προϊόν

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (UE) N° 1061/2010

- Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C: Βαμβακερά ECO - 60°C - χωρίς επιλογή - μέγιστο στύψιμο.

- Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C: Βαμβακερά ECO - 40°C - χωρίς επιλογή - μέγιστο στύψιμο.

Αυτά τα προγράμματα είναι ιδανικά για το πλύσιμο των βαμβακερών ρούχων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όσον αφορά την διπλή εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλο)	Διάρκεια (λεπτά)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)	Ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας Δ (%)
Βαμβακερά / ΠΕΤΣΕΤΕΣ	40°C	3.5	0.45	106	40	1000 / 1100 rpm 54 ≤ D < 63
	60°C	3.5	0.90	110	40	
Βαμβακερά Eco		6.0	0.79	205	49	
		3.0	0.50	123	32	
		3.0	0.44	120	32	
Ανάμεικτα	40°C	2.5	0.44	81	46	
Καθημερινό OptiA 39'	40°C	3.0	0.51	39	47	
Flash 25 λεπτών	30°C	2.5	0.21	25	38	45 ≤ D < 50
Λίκνισμα-μάλλινα	30°C	1.0	0.20	32	44	

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τη θερμοκρασία του προγράμματος που υποδεικνύεται.

6 - Πληροφορίες σχετικά με τη ευρωπαϊκή οδηγία 1015/2010 (συνέχεια)






A+++ -10% Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλότερη κατά 10% σε σχέση με τις συσκευές των οποίων η κατανάλωση βρίσκεται στην αρχή της τάξης A+++ σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1061/2010/EE.

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή σε παρατεταμένη λειτουργία

Εκτός λειτουργίας:	0,47 W	Σε παρατεταμένη λειτουργία:	0,47 W
--------------------	---------------	-----------------------------	---------------

Επιλογή του κατάλληλου απορρυπαντικού πλυντηρίου

Το σύμβολο συντήρησης ορίζει την κατάλληλη επιλογή απορρυπαντικού, την κατάλληλη θερμοκρασία και την κατάλληλη επεξεργασία των ρούχων.

Είδος υφάσματος	Πρόγραμμα	Απορρυπαντικό προϊόν
Λευκά βαμβακερά ρούχα 	Βαμβακερά Temp. ≤ 90° C	Απορρυπαντικό εμπλουτισμένο με λευκαντικό προϊόν
Χρωματιστά λινά ή βαμβακερά ρούχα 	Βαμβακερά Temp. ≤ 60° C	Απορρυπαντικό για χρωματιστά ρούχα χωρίς λευκαντικό προϊόν
Συνθετικά 	Συνθετικά Temp. ≤ 60° C	Απορρυπαντικό για χρωματιστά/ευαίσθητα ρούχα
Ευαίσθητα υφάσματα 	Λίκνισμα-μάλλινα Temp. ≤ 30° C	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα
Μάλλινα 	Λίκνισμα-μάλλινα Temp. ≤ 30° C	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Τυχόν παρεμβάσεις επί της συσκευής σας πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο επαγγελματία δικαιούχο του σήματος. Για να διευκολύνετε την επεξεργασία του αιτήματός σας, όταν καλέσετε εφοδιαστείτε με τα πλήρη στοιχεία της συσκευής σας (εμπορικός κωδικός, κωδικός υπηρεσίας, σειριακός αριθμός). Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην αναγνωριστική πινακίδα (Σχ. 1.1.1).

Γνήσια ανταλλακτικά:

Κατά τις παρεμβάσεις, ζητήστε να γίνεται αποκλειστικά χρήση πιστοποιημένων γνήσιων ανταλλακτικών.



Για πληροφορίες :

www.brandt.com

ή επικοινωνήστε με τον πωλητή.

